



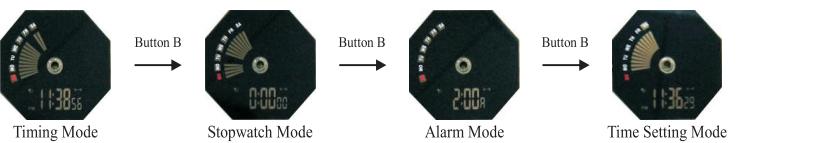
English

NAVIFORCE

NF9095 Movement instruction manual

**A . Function Introduction**

- Has a 6-digit timing function to show hour, minute, second, day, month and week.
- Has an alarm clock and hourly chime system.
- Has a snooze function.
- Provides two options of 12/24 hour system.
- Has stopwatch function down to 1/100 second.
- Enjoys EL backlight function.

B . Product Functional Modes

1. Under the non-setting mode, please press Button B to choose an operation mode. And under any mode, EL backlight will be on for three seconds after Button A is pressed.

2. Timing Function

- Under the timing mode, please press Button C to show the alarm clock, and Button D to show the date.
- Under the timing mode, start or close an alarm clock and hourly chime system:
 - a) Please press Button C and D to start or close an alarm clock. The alarm clock is on when the alarm sign "⌚" shows on the screen.
 - b) Please press Button C and B to start or close the hourly chime system. The hourly chime is on when Button C is pressed and the week figure shows in full. The hourly chime is off when Button C is pressed and the week figure is unavailable.

3. Stopwatch and Split Time Function

- The upper testing duration of the stopwatch is 23 hours, 59 minutes and 59.99 seconds.
- Under the stopwatch mode, please press Button D to start testing timing, and then press Button D again to stop the timing. At this moment, you can continue to press Button C to turn the stopwatch to zero.
- Under the stopwatch mode, please press Button D to start testing timing, then press Button C to launch split time function. Subsequently, you can press Button D to finish the split timing and the stopwatch timing stops at the moment. Or you can press Button C, when the split timing ends, to show all the stopwatch figures, and then press Button C to turn the stopwatch to zero.
- When the stopwatch is running, please press Button B to return to the timing mode with the stopwatch still working in the background.

4. Alarm Function

- The Setting of an Alarm Clock: under the alarm mode, when the "hour" is flashing, please press Button D to make adjustment to the item; then please press Button C until the "minute" is flashing, and next press Button D to make adjustment to the item.
- With an alarm clock on, when it's about the set time, the alarm clock starts to chime for 60 seconds before it automatically stops.
- When an alarm clock is chiming, you can press Button D to launch the snooze mode under which the alarm clock will chime again for 60 seconds five minute later; and you can press Button C to stop the chiming.

5. Time Setting Function

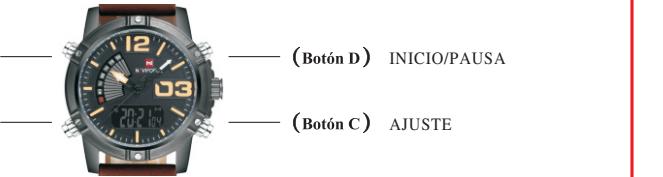
- Under the time setting mode, when "second" is flashing, please press Button D to adjust the "second" figure to zero; then press Button C until "minute" is flashing, and in the same way, please press Button C until each item including "hour", "day", "month", and "week" is flashing, and then press Button D to make adjustments to the item.
- When setting the "hour", please press Button D to adjust it until the sign "A" or "P" shows on the screen, now it's under the 12 hour system, or otherwise until the sign "H" appears on the screen, then it's under the 24 hour system.



Español

NAVIFORCE

NF9095 Manual de instrucciones del movimiento

**A . Introducción de Función**

- Función de temporización de 6 dígitos que muestra hora, minuto, segundo, día, mes y semana
- Alarma y hora por hora
- Función de retraso
- Selección de sistema de 12/24 horas
- 1/100 segundo cronómetro
- Luz de fondo EL

B . Modo de Función del producto

1. En el modo sin configuración, presione el botón B para seleccionar el modo de operación. En cualquier modo, la presión del botón A para iluminar EL durante tres segundos.

2. Función de sincronización

- En el modo de sincronización, presione el botón de C para mostrar el alarma; Presione el botón de D para indicar la fecha
- En el modo de sincronización, enciende o apaga el alarma y por hora y hora:
- a) Presione el botón de C + D para encender o apagar el alarma en orden. Cuando aparece la signa del alarma "⌚", indica que enciende el alarma.
- b) Presione el botón de C + B para encender o apagar el alarma por hora y hora. La presión del botón de C produce la apariencia de todas las señales de semana indica que ha encendido al alarma por hora y hora, al contrario, las desapariciones de todas son apagar el alarma por hora y hora.

3. Modo de cronómetro por hora

- El resgo de medir de cronómetro es 23 horas, 59 minutos y 59,99 segundos;
- En el modo de cronómetro, una presión del botón de D inicia el corriente de segundo, y la otra es para suspender. Después, la presión del botón de C es regresar a cero.
- En el modo de cronómetro, presione el botón de D para temporización y el C es por hora y hora. La otra D es volver de temporización por hora y hora y entrar en el estado de suspender de cronómetro. Cuando vuelve la temporización por hora y hora, la presión del botón de C muestra todos los tiempos del cronómetro y la otra regresa a cero.
- Cuando funciona el cronómetro, presione el botón de B para volver al modo de tiempo, y el cronómetro funciona atrás.

4. Función de alarma

- Ajuste de alarma: En el modo de alarma, cuando se ilumina la "hora", presione el botón de D para ajustar. La presión de C para iluminar "minuto" y después presione D para ajustar.
- Cuando enciende el alarma y llega la configuración de hora, el alarma suena en 60 segundos y pausa.
- Cuando suena el alarma, presione el botón de D para encender la función de retraso, después de 5 minutos suena en 60 segundos; Presione C para suspenderla.

5. Función de Ajuste de Tiempo

- En el modo de ajuste de alarma, se ilumine "segundo" y presione el botón de D para ajustar "segundo" a cero; Presione el botón de C y se ilumine "minuto", presionando el botón de C para ajustar "hora", "día", "mes", "semana". Cuando se ilumina los elementos pertinentes, presione el botón de D para ajustar.
- Cuando ajusta "hora", la presión del botón de D manifiesta "A" o "P" indicando el sistema de 12 horas, e quando aparece "H", é o sistema de 24 horas.



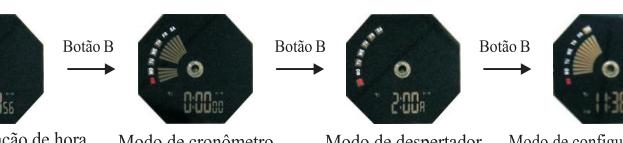
Português

NAVIFORCE

Manual do Movimento NF9095

**A . Introdução de funções**

- Função de indicação de hora de 6 dígitos, exibindo hora, minuto, segundo, dia, mês e semana
- Despertador e aviso de hora
- Função de soneca
- Seleção do regime de 12/24 horas
- Cronômetro de 1/100 segundo
- Retroiluminação EL

B . Modo de funções do produto

1. No modo de não configuração, pressione o botão B para selecionar o modo de operação. EL será aceso por três segundos quando pressiona o botão A em qualquer modo.

2. Função de indicação da hora

- Pressione o botão C no modo de indicação de hora para exibir o despertador; pressione o botão D para exibir a data.
- No modo de indicação de hora, ativar ou desativar o despertador e o aviso de hora:
- a) Pressione os botões C + D para ativar ou desativar o despertador, quando aparece o símbolo "⌚", significa que o despertador está ligado.
- b) Pressione os botões C + B para ativar ou desativar o aviso de hora; pressione o botão C para exibir o símbolo de semana, que é ativar o aviso de hora, quando o símbolo de semana estiver todo desligado, significa que o aviso de hora está desligado.

3. Cronômetro e função de cronometragem do segmento

- O alcance de cronômetro é de 23 horas, 59 minutos e 59,99 segundos.
- No modo de cronômetro, pressione o botão D uma vez para iniciar a cronometragem, pressione o botão D novamente para parar a cronometragem, e neste caso, pressione o botão C para deixar o cronômetro voltar para zero.
- En el modo de cronómetro, presione el botón de D para iniciar a cronometragem, pressione el botón C para entrar no estado de cronometragem do segmento e pressione el botón D para sair de cronometragem do segmento e entrar no estado do cronômetro parado; ao sair de cronometragem do segmento, pressione o botão C para exhibir todo o tempo do cronômetro, em seguida, pressione o botão C de novo para deixar o cronômetro voltar para zero.
- Quando funciona o cronômetro, pressione el botón de B para volver al modo de tiempo, y el cronômetro funciona atrás.

4. Função de despertador

- Configuração de despertador: No modo de despertador, "hora" piscia, pressione o botão D para ajustar; depois pressione o botão C, e "minuto" piscia, e pressione D para ajustar.
- No caso de que o despertador está ativado, quando atinge a hora definida do despertador, o despertador toca por 60 segundos, e em seguida para automaticamente.
- Quando o despertador toca, pressione o botão D para ativar a função de soneca. Depois de 5 minutos, o despertador tocará novamente por 60 segundos; pressione o botão C para parar o despertador.

5. Função de configuração do tempo

- En el modo de ajuste de alarma, se ilumine "segundo" y presione el botón de D para ajustar "segundo" a cero; Presione el botón de C y se ilumine "minuto", presionando el botón de C para ajustar "hora", "día", "mes", "semana". Cuando se ilumina los elementos pertinentes, presione el botón de D para ajustar.
- Ao definir "hora", pressione o botão D. Quando aparece "A" ou "P", é o sistema de 12 horas, e quando aparece "H", é o sistema de 24 horas.



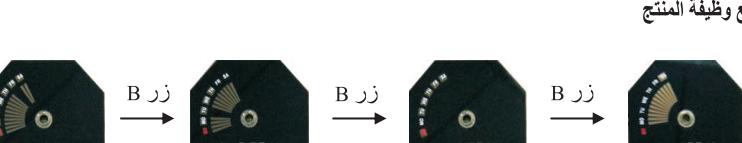
Arabic

NAVIFORCE

دليل تعليمات آلية الحركة NF9095

**A . مقدمة الوظيفة**

- وظيفة توقيت مكون من 6 رقماً، لعرض ساعة دقيقة وثانية ويوم وشهر وأسبوع
- المنبه والتبيه لكل ساعة
- اختيار نظام 12/24 ساعة
- ساعة التوقيت الثانية 1/100
- الخلفية EL

B . وضع وظيفة المنشج

1. اضغط على زر B لتحديد وضع التشغيل تحت وضع عدم الإعداد. واضغط على زر A تحت أي وضع سيوضع EL ثلاثة ثوان.

2. وظيفة توقيت

- تحت وضع توقيت، اضغط على زر C لعرض المنبه، واضغط على زر D لعرض التاريخ.
- تحت وضع توقيت، تشغيل أو إيقاف تشغيله بالتناوب، وتحت توقيت كل ساعة:
 - (أ) اضغط على زر C + D لتشغيل المنبه أو إيقاف تشغيله بالتناوب، وعند عرض رمز المنبه "⌚" وذلك يشير إلى أن المنبه قد التشغيل.
 - (ب) اضغط على زر C + B لتشغيل المنبه أو إيقاف تشغيله بالتناوب، وعند عرض رمز المنبه "⌚" وذلك يشير إلى أن المنشج قد التشغيل.

2. اضغط على زر C + B لتشغيل المنشج كل ساعة أو إيقاف تشغيله بالتناوب، واضغط على زر C، إذا كان يعرض جميع رموز الأسبوع أو كل ساعة أو إيقاف تشغيله بالتناوب، وإذا كان جميع رموز الأسبوع مغلقة يشير إليه مغلقاً.

3. ساعة توقيت ووظيفة التوقيت المقصى

- نطاق عرض ساعة التوقيت هو 59.99 ثانية من 59 دقيقة من 23 ساعة.
- اضغط على زر D مرة واحدة لبدء تشغيل الثنائي واضغط على زر C ل退出 العودة إلى الصفر.
- اضغط على زر D لـ ليد التوقيت تنت ووضع ساعة توقيت على زر C للدخول إلى حالة ساعة التوقيت المقصى، ثم اضغط على زر C لـ ليد التوقيت المقصى، وتحل محله في حالة ساعة التوقيت المقصى، على زر C لـ ليد العودة إلى الصفر.
- عند عرض أوقات كل ساعة التوقيت، ثم اضغط على زر C لـ ليد العودة إلى الصفر.
- عند تشغيل ساعة التوقيت، اضغط على زر B للعوده إلى وضع عرض الوقت، ويتـ تشغيل ساعة التوقيت في الخلفية.

4. وظيفة المنبه

- وظيفة المنبه: تحت وضع المنبه، اضغط على زر D للضبط عندما تكون مضادات "ساعة"، ثم اضغط على زر C ستكون مضادات "دقائق"، ثم اضغط على زر D للضبط.
- تحت وضع تشغيل المنبه، عند الوصول إلى وقت محدد المنبه، سيتوقف التبيه تلقائياً بعد الرنين لمدة 60 ثانية.
- عند رنين المنبه، اضغط على زر D لـ ليد وظيفة الغفوة، ثم إعادة التبيه مرة أخرى لمدة 60 ثانية بعد 5 دقائق، واضغط على زر C لإيقاف رنين المنبه.

5. وظيفة إعداد الوقت

- إذا يوم مض "ثانية" تحت وضع إعداد الوقت، اضغط على زر D لـ ليد ضبط "ثانية" لمسحها؛ واضغط على زر C يوم مض "دقائق"، ثم اضغط على زر C لإدخال بالترتيب ضبط "ساعة" و "يوم" و "شهر" و " أسبوع" ، وعندما توضع العنصر المقابل، اضغط على زر D للضبط.
- عند ضبط "ساعة" ، اضغط على زر D لـ ليد ضبط حتى ظهور "A" أو "P" وهو يشير إليه من نظام 12 ساعة، وعند ظهور "H" وهو يشير إليه من نظام 24 ساعة.



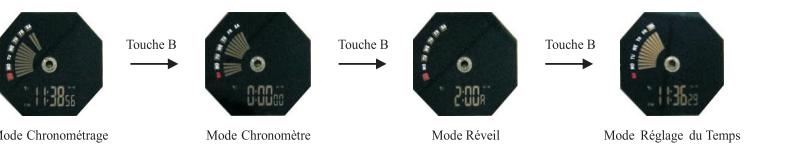
Français

NAVIFORCE

Manuel d'instructions du mouvement NF9095



- A. La présentation des Fonctions**
- La fonction de chronométrage à 6 chiffres, indiquant l'heure, la minute, la seconde, le jour, le mois, la semaine
 - Le réveil et le carillon horaire
 - La fonction Snooze
 - Le système horaire sur 12/24 heures
 - Le chronomètre 1/100 seconde
 - Le rétroéclairage EL

B. Les modes et les fonctions du produit

- 1. En mode Non réglage, appuyez sur la touche B pour sélectionner le mode d'opération.**
En n'importe quel mode, appuyez sur la touche A, la lumière EL reste allumée pendant 3 secondes.

- 2. Le mode Chronométrage**
- En mode Chronométrage, appuyez sur la touche C pour afficher le réveil; appuyez sur la touche D pour afficher la date.
 - En mode Chronométrage, activez ou désactivez le réveil et le carillon horaire:
 - a) Appuyez sur la touche C+D pour activer ou désactiver le réveil. Lorsque le signe apparaît, le réveil est activé.
 - b) Appuyez sur la touche C+B pour activer ou désactiver le carillon horaire. Appuyez sur la touche C, si tous les signes de la semaine apparaissent, le carillon horaire est activé. Si tous les signes de la semaine sont fermés, le carillon horaire est désactivé.

- 3. Le mode Chronomètre et Chronométrage par section**
- La plage d'affichage du chronomètre est de 23:59:59,99.
 - En mode Chronomètre, appuyez une fois sur la touche D pour activer le chronomètre, appuyez à nouveau sur la touche D pour désactiver le chronomètre. Après que le chronomètre est désactivé, appuyez sur la touche C pour mettre à zéro le chronomètre.
 - En mode Chronomètre, appuyez sur la touche D pour commencer le chronométrage. Appuyez sur la touche C pour entrer dans le chronométrage par section, appuyez sur la touche D pour quitter le chronométrage par section et entrer en mode Arrêt de chronomètre. Après avoir quitté le chronométrage par section, appuyez sur la touche C pour afficher le temps complet du chronomètre, appuyez à nouveau sur la touche C pour mettre à zéro le chronomètre.
 - Lorsque le chronomètre fonctionne, appuyez sur la touche B pour retourner au mode Affichage du temps, ainsi, le chronomètre fonctionne en arrière-plan.

- 4. Le mode Réveil**
- Le réglage du réveil: en mode Réveil, "l'Heure" clignote, appuyez sur la touche D pour faire des réglages. Appuyez à nouveau sur la touche C, la "Minute" clignote. Appuyez sur la touche D pour faire des réglages.
 - Lorsque le réveil est activé, au temps défini, le réveil sonnera pendant 60 secondes puis arrêtera automatiquement.
 - Lorsque le réveil sonne, appuyez sur la touche D pour activer la fonction Snooze. Après 5 minutes, le réveil sonnera à nouveau pendant 60 secondes. Appuyez sur la touche C pour arrêter la sonnerie.

- 5. Le mode Réglage du temps**
- En mode Réglage du temps, la "Seconde" clignote. Appuyez sur la touche D pour mettre à zéro la "Seconde". Appuyez sur la touche C, la "Minute" clignote. Appuyez à nouveau sur la touche C pour entrer aux réglages de "l'Heure", du "Jour", du "Mois" et de la "Semaine" l'un après l'autre. Lorsque l'élément correspondant clignote, appuyez sur la touche D pour faire des réglages.
 - Lors du réglage de "l'Heure", appuyez sur la touche D, si "A" ou "P" apparaît, c'est le système horaire sur 12 heures. Si "H" apparaît, c'est le système horaire sur 24 heures.



Русский

NAVIFORCE

Оперативная инструкция по фитилю машины NF9095

**A. Краткое изложение функций**

- 6-битная функция хронометрии, которая показывает час, минута, секунда, день, месяц, неделя.
- Шум, сонливость и время, чтобы сообщить.
- Функция сонливости
- 12/24 выбор времени, полный автоматический календарь.
- 1/100 секунд секундомера
- Подсветка EL

B. Режим функции продукта

- 1. En mode Non réglage, appuyez sur la touche B pour sélectionner le mode d'opération.**
En n'importe quel mode, appuyez sur la touche A, la lumière EL reste allumée pendant 3 secondes.

- 2. Le mode Chronométrage**
- En mode Chronométrage, appuyez sur la touche C pour afficher le réveil; appuyez sur la touche D pour afficher la date.
 - En mode Chronométrage, activez ou désactivez le réveil et le carillon horaire:
 - a) Appuyez sur la touche C+D pour activer ou désactiver le réveil. Lorsque le signe apparaît, le réveil est activé.
 - b) Appuyez sur la touche C+B pour activer ou désactiver le carillon horaire. Appuyez sur la touche C, si tous les signes de la semaine apparaissent, le carillon horaire est activé. Si tous les signes de la semaine sont fermés, le carillon horaire est désactivé.

- 3. Le mode Chronomètre et Chronométrage par section**
- La plage d'affichage du chronomètre est de 23:59:59,99.
 - En mode Chronomètre, appuyez une fois sur la touche D pour activer le chronomètre, appuyez à nouveau sur la touche D pour désactiver le chronomètre. Après que le chronomètre est désactivé, appuyez sur la touche C pour mettre à zéro le chronomètre.
 - En mode Chronomètre, appuyez sur la touche D pour commencer le chronométrage. Appuyez sur la touche C pour entrer dans le chronométrage par section, appuyez sur la touche D pour quitter le chronométrage par section et entrer en mode Arrêt de chronomètre. Après avoir quitté le chronométrage par section, appuyez sur la touche C pour afficher le temps complet du chronomètre, appuyez à nouveau sur la touche C pour mettre à zéro le chronomètre.
 - Lorsque le chronomètre fonctionne, appuyez sur la touche B pour retourner au mode Affichage du temps, ainsi, le chronomètre fonctionne en arrière-plan.

- 4. Le mode Réveil**
- Le réglage du réveil: en mode Réveil, "l'Heure" clignote, appuyez sur la touche D pour faire des réglages. Appuyez à nouveau sur la touche C, la "Minute" clignote. Appuyez sur la touche D pour faire des réglages.
 - Lorsque le réveil est activé, au temps défini, le réveil sonnera pendant 60 secondes puis arrêtera automatiquement.
 - Lorsque le réveil sonne, appuyez sur la touche D pour activer la fonction Snooze. Après 5 minutes, le réveil sonnera à nouveau pendant 60 secondes. Appuyez sur la touche C pour arrêter la sonnerie.

- 5. Le mode Réglage du temps**
- En mode Réglage du temps, la "Seconde" clignote. Appuyez sur la touche D pour mettre à zéro la "Seconde". Appuyez sur la touche C, la "Minute" clignote. Appuyez à nouveau sur la touche C pour entrer aux réglages de "l'Heure", du "Jour", du "Mois" et de la "Semaine" l'un après l'autre. Lorsque l'élément correspondant clignote, appuyez sur la touche D pour faire des réglages.
 - Lors du réglage de "l'Heure", appuyez sur la touche D, si "A" ou "P" apparaît, c'est le système horaire sur 12 heures. Si "H" apparaît, c'est le système horaire sur 24 heures.



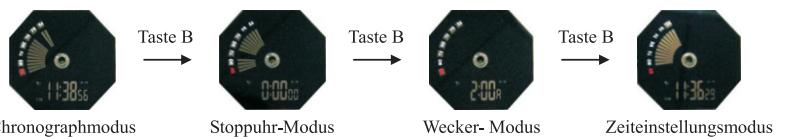
Deutsch

NAVIFORCE

Bedienungsanleitung für Armbanduhr NF9095

**A. Funktionseinführung**

- 6-stellige Zeitmessfunktion, die Stunde, Minute, Sekunde, Tag, Monat, Woche anzeigen
- Wecker und das stündliche Tonsignal
- Snooze-Funktion
- 12/ 24-Stundenformat
- 1/100 Sekunden Stoppuhr
- EL Hintergrundbeleuchtung

B. Funktionsmodus des Produkts

- 1. Drücken Sie im Nicht-Einstellmodus die Taste B, um den Betriebsmodus auszuwählen.**
Drücken Sie die Taste A in einem beliebigen Modus, wird die EL-Hintergrundbeleuchtung für drei Sekunden aufleuchten.

2. Chronographmodus

- Drücken Sie die Taste C im Chronographmodus, um den Wecker anzeigen; Drücken Sie die Taste D, um den Datum anzeigen
- Ein-/ausschalten des Weckers und des stündlichen Tonsignals im Chronographmodus:
 - Drücken Sie die Tasten C + D, um die Einschaltung und Ausschaltung des Weckers nacheinander zu betätigen. Beim Einschalten des Weckers, zeigt das Wecker-Symbol „“ an.
 - Drücken Sie die Tasten C + B, um die Einschaltung und Ausschaltung des stündlichen Tonsignals nacheinander zu betätigen. Beim Einschalten des stündlichen Tonsignals, zeigen alle Symbole des Wochentags zu dem Drücken der Taste C; Beim Ausschalten des stündlichen Tonsignals erlöschen alle Symbole des Wochentags.

3. Funktionen von Stoppuhr und Zwischenzeit

- Der Messbereich der Stoppuhr beträgt 23 Stunden 59 Minuten 59,99 Sekunden
- Drücken Sie im Stoppuhr-Modus die Taste D, um die Stoppuhr zu starten, und drücken Sie die Taste D erneut, um die Stoppuhr anzuhalten. Drücken der Taste C bei der angehaltenen Stoppuhr, wird die Stoppuhr Null gestellt.
- Drücken Sie im Stoppuhr-Modus die Taste D, um die Zeitmessung anzufangen, drücken Sie die Taste C, um im Zwischenzeit-Modus einzutreten, drücken Sie dann die Taste D, um im Zwischenzeit-Modus abzubrechen um im Stoppen-Zustand der Stoppuhr einzutreten; Beim Abbrechen des Zwischenzeit-Modus drücken Sie die Taste C, um die Zeiten aller Stoppuhren anzuzeigen, drücken Sie dann die Taste C, um die Stoppuhren auf null zu stellen.
- Wenn die Stoppuhr läuft, drücken Sie die Taste B, um im Uhr Modus zurückzukehren, läuft die Stoppuhr im Hintergrund.

4. Weckerfunktion

- Wecker-Einstellungen: Im Weckermodus blinkt die „Stundenzahl“, dann drücken Sie die Taste D zum Einstellen, drücken Sie die Taste C erneut, blinkt die „Minutenzahl“, dann drücken Sie die Taste D zum Einstellen.
- Wenn die eingestellte Zeit beim eingestellten Wecker erreicht ist, klingt der Wecker 60 Sekunden und stoppt dann automatisch.
- Wenn der Wecker klingelt, drücken Sie die Taste D, um die Snooze-Funktion einzuschalten, und wird der Wecker nach 5 Minuten erneut für 60 Sekunden klingen. Drücken Sie die Taste C, um den Alarm zu stoppen.
- Wenn der Wecker klingt, drücken Sie die Taste B, um den Wecker zu stoppen.

5. Zeiteinstellungen

- Im Zeiteinstellmodus blinkt die „Sekundenzahl“, drücken Sie die Taste C, um die „Sekundenzahl“ Null zu stellen; Drücken Sie die Taste C, blinkt die „Stundenzahl“, drücken Sie die Taste C, um die Optionen von „Minutenzahl“, „Monat“, „Tag“, „Woche“ nacheinander auszuwählen. Drücken Sie die Taste D, um die entsprechende Option einzustellen.
- Beim Einstellen der Stundenzahl, drücken Sie die Taste D zum Einstellen des 12 / 24 Stundenformats. Beim 12 Stundenformat wird „A“ oder „P“ angezeigt, beim 24 Stundenformat wird „H“ angezeigt.



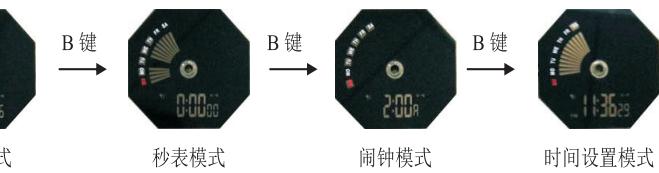
中文

NAVIFORCE

NF9095 机芯使用说明书

**A. 功能简介**

- 6位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期。
- 响闹及整点报时
- 贪睡功能
- 12/24时制选择
- 1/100秒秒表
- EL 背光

B. 产品功能模式

- 1. 在非设置模式下, 按B键选择操作模式。任意模式下按A键EL亮三秒。**

2. 计时功能

- 在计时模式下按C键显示闹钟；按D键显示日期。
- 在计时模式下, 开启或关闭闹钟和整点报时:
 - 按 C + D 键依次开启或关闭闹钟, 闹钟符号“”显示时为闹钟开启。
 - 按 C + B 键依次开启或关闭整点报时, 按 C 键星期符号全部显示时为开启整点报时, 星期符号全部关闭时为关闭整点报时。

3. 秒表及分段计时功能

- 秒表的显示范围是 23 小时 59 分 59,99 秒。
- 在秒表模式下, 按一次 D 键开始执行跑秒, 再按一次 D 键跑秒停止, 在跑秒停止时按 C 键是秒表归零。
- 在秒表模式下, 按 D 键开始计时, 按 C 键进入分段计时状态, 再按 D 键退出分段计时, 进入秒表停止状态; 退出分段计时时, 按 C 键显示全部秒表时间, 再按 C 键跑秒归零。
- 秒表运行时, 按 B 键返回时间显示模式, 秒表在背后运行。

4. 闹钟功能

- 闹钟设定: 在闹钟模式下, “时”闪动, 按 D 键进行调整, 再按 C 键“分”闪动, 按 D 键进行调整。
- 在开启闹钟的情况下, 到达闹钟设定时间时, 闹钟会响闹 60 秒后自动停止。
- 闹钟响闹时, 按 D 键开启贪睡功能, 5 分钟后再次响闹 60 秒; 按 C 键可停止响闹。

5. 时间设置功能

- 在时钟设置模式下, “秒”闪动, 按 D 键调整“秒”归零; 按 C 键“分”闪动, 再按 C 键依次进入“时”、“日”、“月”、“星期”的调整, 在对应元素闪动时, 按 D 键进行调整。
- 在设置“时”时, 按 D 键调至“A”或“P”出现时为 12 时制, “H”出现时为 24 时制。