



English

# NAVIFORCE


## NF9188 Movement instruction manual



### A. Function

- > 8-digit based timekeeping function to show hour, minute, second, date, month and week.
- > Two sets of alarm and SIG function
- > 1/100 SEC accuracy stopwatch and split timekeeping function
- > Countdown function
- > Dual time function
- > 12-hour or 24-hour display
- > White LED backlight

### B. Function Modes

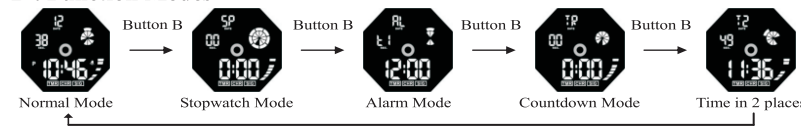


- In any mode, press Button A to make LED light for 3 seconds
- In Normal Mode, press Button D to display the current month and date.

#### 3. Time and date setting

- > In Normal Mode, press Button C, the "Second" flashes, and then press Button B to select the items to be set in accordance with the following sequence (each item flashes in such sequence):  
Second → Hour → Minute → Month → Day → Week → 12/24-hour time format selection
- > When items flash, press Button D to adjust.
- > Press Button C to exit the Setting Mode

#### 4. Stopwatch Mode

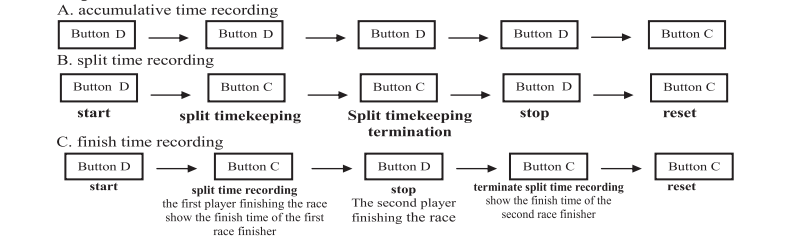

- > Measure up to 23 hour 59 minutes and 59.99 seconds.
- > If the stopwatch is not timely stopped, it will continuously keep the time and will start measuring from "0" when reaching to the upper limit of measurement.
- > Even though the interface of Stopwatch Mode is exited, the stopwatch will continue to measure.
- > Exiting "Stopwatch Mode" when the screen showing the "split time recording" is frozen will lead to the elimination of the recorded split time.

#### 5. Alarm Function

- > Turning on or off the alarm and SIG function: In Alarm Mode, press the Button D to turn on or off the alarm ( [ALM] displays when alarm function is on ) and the SIG function ( [SIG] displays when SIG function is initiated).
- > Alarm setting: in Alarm Mode, press Button C, "Hour" flashes, press Button D to adjust, then press B to select "Minute" or "Alarm 1/Alarm 2" in turns, press Button D to adjust.
- > Press Button C to finish the setting.
- > The operation of the alarm: when the time is up, the alarm will ring 15 seconds, press any key to stop the alarm.

#### 6. Countdown Function

- > The display range of countdown is up to 23 hour 59 minutes 59 seconds.
- > Countdown time setting: in Countdown Mode, press Button C, the "Hour" flashes, then press B to select "Minute" and "Second" in turns, Press D to adjust corresponding item and finally press Button C to finish the setting process.
- > In Countdown Mode, press Button D to start or stop countdown.
- > When the countdown mode is stopped, there will be a 10-second beep and when the beep stops, the time display will return to the originally set one.
- > When the countdown is in operation, press Button D to pause the process and press Button D again to restore it.
- > If the countdown is going to be fully stopped, press Button D first to pause the process and then press Button C to make the time display return to the originally set one.
- > If the countdown process is not stopped, even if the interface of countdown is exited, the process will still continue.

#### 7. Dual time function

- > Dual time function is to display the time of another different place.
- > Dual time can set hour only, the minute and second is synchronic with normal time.
- > Dual time setting
  - In Dual Time Mode, press button C and "Hour" flashes, press button D to adjust.
  - Press Button C to exit the Setting Mode



Español

# NAVIFORCE


## NF9188 Manual de instrucciones del movimiento



### A. Introducción de funciones

- > 8 unidades del tiempo: hora, minuto, segundo, día, mes, y semana
- > Relojes de dos lugares diferentes
- > Dos grupos de alarma y dar la hora en punto
- > Función de cuenta atrás
- > Selección del sistema de horas 12/24
- > Cronómetro de 1/100 segundo y temporizador en segmentos
- > Luz de fondo EL.

### B. Modos del producto

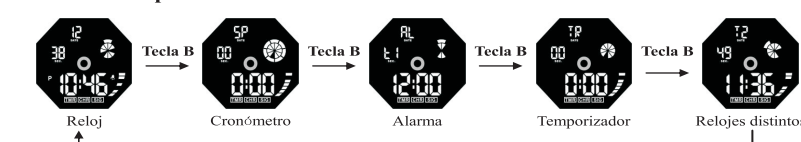

- En el modo de no ajustes, tocar la tecla B para seleccionar el modo. En cualquier modo tocar la tecla A, el EL se brilla durante 3 segundos


#### 2. Fecha y hora (reloj)

- > En el modo de reloj, se muestra el día y mes cuando toque la tecla D.
- > Ajustes de fecha y hora: en el modo de reloj, se brilla el "segundo" cuando toque la tecla C. Después, tocar la B para seleccionar lo que quiere ajustar, las opciones pasan por orden:  
segundo → hora → minuto → mes → día → semana → sistema del horas 12/24

- > Cuando se brille la opción, toca la tecla D para su ajuste.
- > Toca la tecla C para salir el modo de ajustes.

#### 3. Cronómetro

- El cronómetro se mide hasta 23 horas 59 minutos y 59.99 segundos
- Si usted no para el cronómetro, el cronómetro va funcionar sin parar hasta su límite, y vuelve a medir desde inicio.
- Si usted sale el modo de cronómetro, el cronómetro va seguir midiendo
- Uso del cronómetro

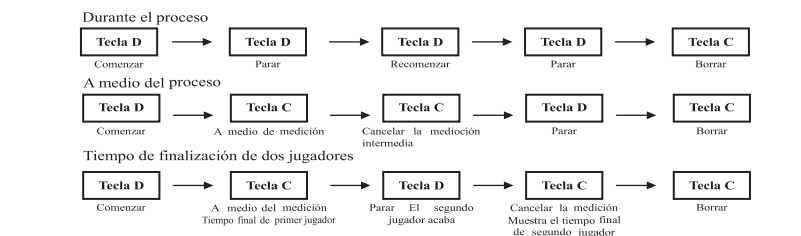

#### 4. Alarma

- > Alarma y indicación de hora: en el modo de alarma, toca la tecla D para iniciar y apagar la alarma (muestra de inicio [SIG] y indicación de hora (muestra de inicio [SIG]))
- > Ajustar la alarma: en el modo de alarma, toca la tecla C, y se brilla la "hora". Después toca la B para seleccionar el "minuto" o la "alarma 1/alarma 2". Toca la tecla D para ajustar las opciones y luego toca la C para acabar.
- > Función de alarma: cuando llegue a la hora, se para automáticamente después 15 segundos de sonar. Toca cualquiera tecla se puede parar sonido

#### 5. Temporizador

- > El límite del temporizador: 23 horas 59 minutos 59 segundos
- > Ajustes del temporizador: en el modo de temporizador, la "hora" se brilla cuando toque la tecla C, toca la B para seleccionar el "minuto" y "segundo" por orden, toca la D para seleccionar las opciones, al final, toca la C para abarcar.
- > En el modo de temporizador, toca la tecla D para comenzar/ parar su función
- > Al llegar 10 segundos antes de terminar la cuenta atrás, se suena una vez por segundo, cuando termine la cuenta atrás se suena tres veces por segundo durante 10 segundos

#### 6. Relojes distintos

- > Esta función es para mostrar la hora de otro lugar diferente
- > Los minutos y segundos concretos se muestran lo mismo que los de la función de Reloj.
- > Ajustes de relojes
  - En el modo de relojes distintos, toca la tecla C, cuando se brille la "hora" ya comienza el ajuste
  - Sólo se puede ajustar la HORA en esta función
  - Cuando se brille la opción, toca la tecla D para ajustar
  - Toca la tecla C para salir



Português

# NAVIFORCE


## Manual do Movimento NF9188



### A. Introdução das funções

- > 8 funções de marcação de tempo, exibindo hora, minuto, segundo, dia, mês, e semana.
- > Tempo de duas zonas
- > Dois grupos de alarmes e anúncio por cada hora
- > Contagem regressiva
- > Seleção de relógio de 12/24 hora
- > 1/100 segundo cronômetro e contagem de tempo parcial
- > EL luz posterior

### B. Modo de função de produtos

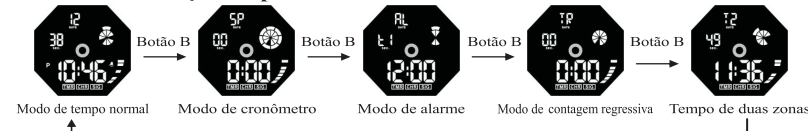

- No modo de não configuração, pressione a tecla B para selecionar o modo de operação. Pressione o botão A em qualquer modo para iluminar EL por três segundos.


#### 2. Função de contagem

- > Na tela de tempo, pressione D para exibir o mês e o dia atuais.
- > Configuração de hora e data: No modo de contagem das horas, pressione o botão C, "Segundo" pisca e, em seguida, pressione B para selecionar o item de acordo com a ordem seguinte (piscaando):  
Segundo → hora → Minuto → Mês → Dia → Semana → relógio de 12/24 hora

- > Quando o item estiver piscando, pressione D para ajustar relativamente
- > Pressione C para sair do modo de configuração.

#### 3. Modo de cronômetro

- > A extensão de medição do cronômetro é de 23 horas, 59 minutos e 59.99 segundos.
- > Se não parar o cronômetro, a medição continuará a ser realizada. Quando atinge a máxima extensão de medição de tempo, o cronômetro será novamente testado a partir de zero.
- > Mesmo se você sair da tela do cronômetro, ele continuará a funcionar.
- > Medir tempo com cronômetro.

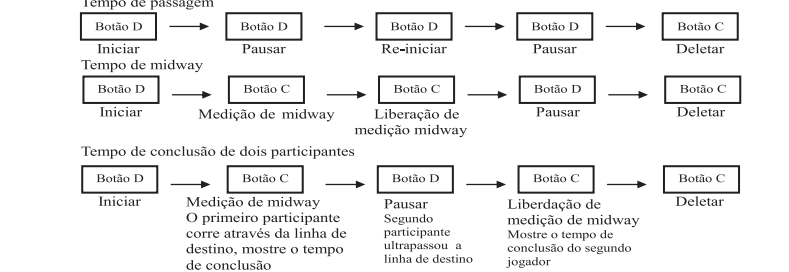

#### 4. Função de alarme

- > Alarme e ligação, desligação de anúncio de horas em ponto: No modo de alarme, pressione botão D é alternativamente com ligação e desligação (Exibindo quando ligar [SIG] anúncio de horas em ponto (Exibindo quando ligar [SIG]))
- > Configuração do tempo de alarme: Mantenha pressionada o botão C no modo de alarme, quando "Hora" piscar, pressione o botão B para selecionar alternativamente o "minuto" ou "alarme 1 / alarme 2", pressione o botão D para ajustar o item correspondente. Pressione C novamente para configurá-lo.
- > Funcionamento de alarme: Quando o tempo é chegado, o alarme irá parar automaticamente após 15 segundos, pressione qualquer botão pode parar.

#### 5. Função de contagem regressiva

- > A extensão de exibição da contagem regressiva é de 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.
- > Configuração do tempo de contagem regressiva: no modo de contagem regressiva, pressione o botão C "Hora" piscando, pressione o botão B para selecionar "minuto" e "segundo" em sequência, pressione o botão D para ajustar o item correspondente e C para concluir a configuração.
- > No modo de contagem regressiva, pressione D para iniciar / parar a funcionar
- > Nos últimos 10 segundos da contagem regressiva, 1 coro por segundo e 3 coros por segundo no final da contagem regressiva, por 10 segundos.

#### 6. Função de tempo de duas zonas

- > Função de tempo de duas zonas são usadas para exibir a hora doutra zona.
- > O horário de minuto e segundo na função de tempo de duas zonas é sincronizado na função de tempo.
- > Configuração de tempo de duas zonas
  - No modo de dois tempos, pressione o botão C "Hora" piscando na tela, indica que a tela de configuração é exibida agora.
  - Os horários de duas zonas só podem configurar por horas.
  - Quando o item de configuração estiver piscando, pressione D para ajustar o valor.
  - Pressione C para sair da tela de configuração.



العربية

# NAVIFORCE


## NF9188 دليل تعليمات آلية الحركة



### A. مقدمة الوظيفة

- > وظيفة توقيت مكون من 8 رقما، لعرض ساعة ودقيقة وثانية ويوم وشهر وأسبوع.
- > الوقت في المكانين
- > مجموعتين من المنبه والتنبيه لكل ساعة
- > وظيفة العد التنازلي
- > اختيار نظام 24/12 ساعة
- > ساعة التوقيت لثانية 1/100 وتوقيت مقسم
- > EL الخلفية

### B. وضع وظيفة المنتج

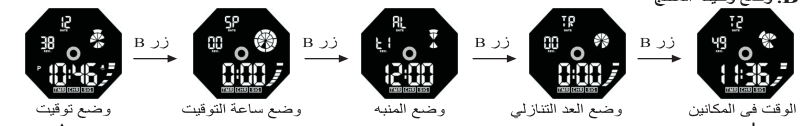

- اضغط على زر B لاختيار وضع التشغيل تحت وضع عدم الإعداد، واضغط على زر A تحت أي وضع سيضوء EL ثلاث ثوانٍ.


#### 2. وظيفة توقيت

- > تحت شاشة التوقيت اضغط على زر D لعرض الشهر الحالي واليوم الحالي.
- > إعداد الوقت والتاريخ: تحت وضع التوقيت، اضغط على زر C، سومض "ثانية"، ثم اضغط على زر B لتحديد العناصر (الوميض) التي تريد تعيينها وفقا للترتيب التالي:  
نظام 24/12 ساعة → أسبوع → يوم → شهر → دقيقة → ساعة → ثانية

- > عند وميض العناصر، اضغط على زر D لضبط العنصر المحدد.
- > اضغط على C للخروج من وضع الإعداد.

#### 3. وضع ساعة التوقيت

- > إذا لم يتم بإيقاف ساعة التوقيت، فسيستمر إجراء القياس بشكل مستمر، وعندما يتم الوصول إلى الحد الزمني، ستعيد ساعة التوقيت عملية القياس من الصفر مرة أخرى
- > حتى في حالة الخروج من شاشة وظيفة ساعة التوقيت، سيستمر ساعة التوقيت في عملية القياس.
- > استخدام ساعة التوقيت لقياس الوقت

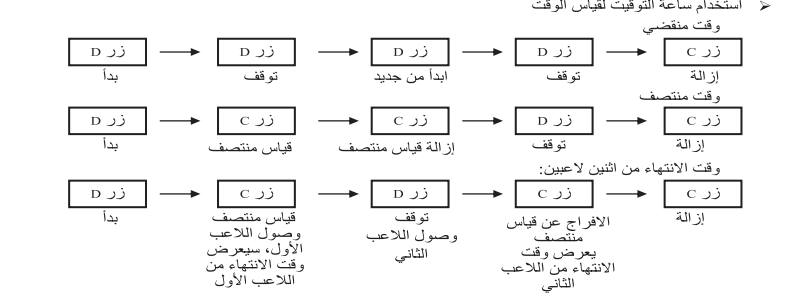

#### 4. وضع المنبه

- > إيقاف وتشغيل المنبه والتنبيه لكل ساعة: تحت وضع المنبه، اضغط على زر D لتشغيل وإيقاف المنبه بالترتيب (يتم عرض [SIG] عند تشغيله) والتنبيه لكل ساعة (يتم عرض [SIG] عند تشغيله).
- > ضبط وقت المنبه: اضغط مع الاستمرار على زر C تحت وضع المنبه، سومض "ساعة"، ثم اضغط على زر B لاختيار "دقيقة" المنبه أو "منبه 1 / منبه 2" بالتناوب، اضغط على زر D لضبط العنصر المقابل، ثم اضغط على زر C مرة أخرى لإكمال الإعداد.
- > تشغيل المنبه: عند الوصول إلى وقت التنبيه، سيتوقف التنبيه تلقائياً بعد 15 ثانية، حيث اضغط على أي زر لإيقاف المنبه.

#### 5. وظيفة العد التنازلي

- > نطاق عرض العد التنازلي هو 59 ثانية من 59 دقيقة من 23 ساعة.
- > إعداد وقت العد التنازلي: تحت وضع العد التنازلي، اضغط على زر C سومض "ساعة"، اضغط على زر B لاختيار "دقيقة" و "ثانية" بالتناوب، واضغط على زر D لضبط العنصر المقابل، ثم اضغط على زر C مرة أخرى لإكمال الإعداد.
- > تحت وضع العد التنازلي، اضغط على زر D لبدء / إيقاف العد التنازلي.
- > بيعت 1 صافرة لكل ثانية قبل 10 ثواني لنهاية العد التنازلي، وبيعت 3 صافرة لكل ثانية عند نهاية العد التنازلي، وذلك يستمر لمدة 10 ثواني.

#### 6. وظيفة الوقت للمكانين

- > تستخدم وظيفة الوقت للمكانين لعرض الوقت في منطقة أخرى مختلفة.
- > تتم مزامنة الدقائق والثواني في وظيفة الوقت للمكانين مع الدقائق والثواني في وظيفة التوقيت.
- > ضبط الوقت للمكانين
  - تحت وضع الوقت للمكانين، اضغط على زر C سومض "ساعة" في الشاشة، وذلك يشير إلى أنه قد دخل شاشة الإعداد.
  - يمكن ضبط الساعة فقط في وظيفة الوقت للمكانين.
  - عندما توميض العناصر التي تريد إعدادها، اضغط على زر D لضبط حجم القيمة.
  - اضغط على زر C للخروج من شاشة الإعداد.





Français

# NAVIFORCE


## Manuel d'instructions du mouvement NF9188



### A. La présentation des fonctions

- Timing fonction de synchronisation à 8 chiffres, afficher heures, minutes, seconde, date, mois, semaine
- Heures de deux locaux
- Deux groupes d'alarme et sonne toutes les heures
- Fonction compte à rebours
- Système horaire 12/24
- Chronomètre 1/100sec. Chrono fractionné
- EL lumière au fond


### B. Les modes et les fonctions du produit

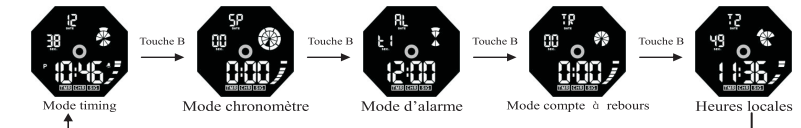

1. Hors du mode de réglage, appuyer la touche B pour sélectionner le mode d'opération, appuyer la touche A sous tout mode, EL clignote pendant 3 secondes.

2. La fonction timing
- Sur l'interface timing, appuyer la touche D pour afficher le jour et le mois actuels.
  - Configurer l'heure et la date : sous le mode timing, appuyer la touche C, « seconde » clignote, puis appuyer la touche B, d'après l'ordre suivant choisir la rubrique à configurer (clignoter) :
- Seconde → Heure → Minute → Mois → Jour → Semaine → Système horaire 12/24

- Lorsque la rubrique clignote, appuyer la touche D pour ajuster.
  - Appuyer la touche C pour quitter le mode de configuration.
3. Le mode chronomètre
- La limite de test du chronomètre est 23h59min59,99sec.
  - Si le chronomètre n'est pas arrêté, le test continuera sans cesse, lorsqu'il arrive à la limite de test, il remettra à 0 et recommence.
  - Le chronomètre continue le test même si on quitte l'interface.
  - Lors de son utilisation

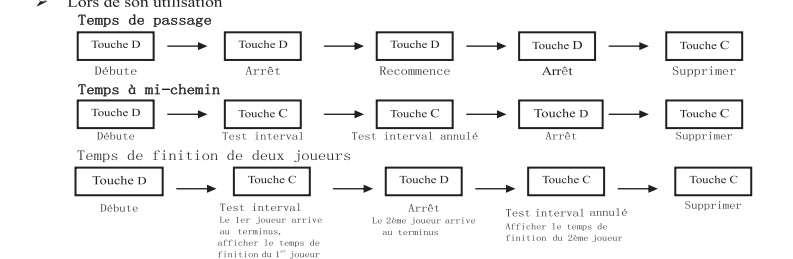

4. La fonction d'alarme
- Désactivation et activation d'alarme et de sonnerie des heures entières: sous le mode d'alarme, appuyer la touche D, est l'activation et la désactivation de l'alarme (lors de l'activation, affiché **SIG**) et la sonnerie des heures entières (lors de l'activation, affiché **SIG**).
  - Configuration de l'heure d'alarme : appuyer la touche C sous le mode d'alarme, « heure » clignote, puis appuyer la touche B pour choisir soit « minute » soit « alarme 1/alarme 2 », appuyer la touche D pour ajuster la rubrique correspondante, et la touche C pour terminer la configuration.
  - Functionnement d'alarme : lors de l'heure d'alarme atteinte, la sonnerie fonctionnera pour 15 secondes puis s'arrête automatiquement, appuyer n'importe quelle touche peut arrêter l'alarme.
5. La fonction de compte à rebours
- La limite d'affichage du compte à rebours est 23h 59min 59 sec.
  - Configuration de l'heure de compte à rebours: sous le mode de compte à rebours, appuyer la touche C, « heure » clignote, appuyer la touche B pour sélectionner « minute » et « seconde », appuyer la touche D pour ajuster la rubrique correspondante, enfin appuyer la touche C pour terminer.
  - Sous le mode de compte à rebours, appuyer la touche D pour débiter/arrêter le compte à rebours.
  - Avant la fin du compte à rebours, la sonnerie sonne chaque seconde pendant 10 secondes, lors de la fin du compte à rebours, sonne 3 fois par seconde, pendant 10 secondes.
6. La fonction des heures de deux locaux.
- La fonction des heures de deux locaux est pour le but d'afficher l'heure d'un autre local.
  - Dans cette fonction, minute et seconde sont synchronisées avec celles de la fonction timing.
  - La configuration des heures de deux locaux
    - Dans ce mode, appuyer la touche C « minute » clignote, ça signifie le mode de configuration est active.
    - Seulement l'heure peut être configure dans cette fonction.
    - Lorsque la rubrique à configure clignote, appuyer la touche D peut régler le chiffre.
    - Appuyer la touche C pour quitter l'interface de configuration.



Русский

# NAVIFORCE

## Оперативная инструкция по фитилю машины NF9188



### A. Краткое изложение функции


- 8-битная функция хронометрии, которая показывает неделю, год, месяц, день, час, минуту и секунду.
- Время в двух местах
- Две группы звуков и почасовой хронометраж
- Функция обратного отсчета
- 12/24 выбор времени
- 1/100 секундный секундомер и сегментированный хронограф
- Подсветка EL

### B. Режим функции продукта



1. В режиме без настройки нажмите кнопку B, чтобы выбрать режим работы. В любом режиме нажмите кнопку A (EL) в течение трех секунд.

2. Функция хронометрии
- На экране хронометража нажмите кнопку D, чтобы отобразить текущий месяц и день
  - Настройка времени и даты: в режиме хронометража нажмите кнопку C в течение 2 секунд, мигает «секунда», затем нажмите кнопку B, чтобы выбрать элемент, который вы хотите установить в следующем порядке (мигает) :
- Секунда → Час → Минут → Месяца → День → Неделя → 12/24-часовая система

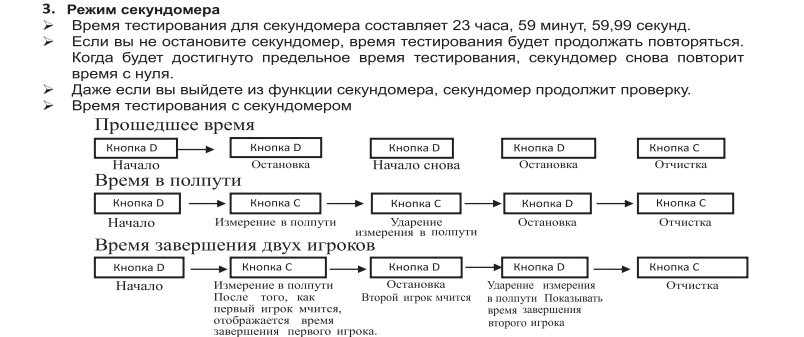

4. Режим будильника
- Почасовая функция хронометража включается и выключается: в режиме тревоги нажатие кнопки D включает или выключает (отображается при включении: **SIG**) и почасовой хронометраж (отображается при включении: **SIG**)
  - Установка времени будильника: в режиме будильника нажмите и удерживайте кнопку C, мигает «час», а затем нажмите кнопку B, чтобы поочередно выбрать будильник «минут» или будильник «1/будильник 2», нажмите кнопку D, чтобы настроить соответствующий пункт, а затем нажмите кнопку C, чтобы завершить настройку
  - Деятельность будильника: когда достигнете время сигнала тревоги, сигнал тревоги будет звучать сигнал тревоги автоматически остановлен после 15 секунд, отжимает любую клавишу для того чтобы остановить сигнал тревоги.
5. Режим обратного отсчета
- Диапазон отображения обратного отсчета составляет 23 часа, 59 минут.
  - Установка времени обратного отсчета: в режиме обратного отсчета, нажмите кнопку C, «час» мигает, нажмите кнопку B, чтобы выбрать «минуты» и «час», нажмите кнопку D, чтобы настроить соответствующий пункт, а затем нажмите кнопку C, чтобы завершить настройку.
  - В режиме обратного отсчета нажмите кнопку D, чтобы начать/остановить обратный отсчет
  - В конце обратного отсчета с 10 секундами вперед с звуковым сигналом, 1 звук в секунду, звуковой сигнал в конце обратного отсчета, на 10 секунд, 3 звука в секунду.
6. Функция «Время в двух местах»
- Функция «Время в двух местах» используется для отображения времени другого региона.
  - Минутные секунды в функции «Время в двух местах» синхронизируются с минутными секундами времени в функции хронографа
  - Настройка времени в двух местах
    - В режиме «Время в двух местах» нажмите кнопку C «секунда» мигает, это означает, что в настоящее время находится экран настройки.
    - «Время в двух местах» может установить только часы
    - Когда элемент мигает, нажмите кнопку D, чтобы изменить значение.
    - Нажмите кнопку C, чтобы выйти из экрана настройки.



Deutsch

# NAVIFORCE

## Bedienungsanleitung für Armbanduhr NF9188



### A. Funktionseinführung


- 8-stellige Zeitfunktion, die Stunde, Minute, Sekunde, Tag, Monat und Woche anzeigt.
- Zeit zwischen den zwei Orten
- Zwei Gruppen von Alarmen & Stundenbericht
- Countdown
- 12/24 Stunden Systemauswahl
- 1/100 Sekunden Stoppuhr und Split Timing
- EL-Hintergrundbeleuchtung

### B. Produktfunktionsmodus



1. Drücken Sie im Nicht-Einstellmodus die Taste B, um den Betriebsmodus auszuwählen. Drücken Sie A-Taste in einem beliebigen Modus und EL leuchtet für drei Sekunden.

2. Timing-Funktion
- Drücken Sie im Zeitfenster auf D-Taste, um den aktuellen Monat und Tag anzuzeigen.
  - Einstellung von Uhrzeit und Datum: Drücken Sie im Timing-Modus die Taste C, "Sekunden" blinkt, und drücken Sie die Taste B, um das einzustellende Element (blinkend) in der folgenden Reihenfolge auszuwählen:
- Sekunde → Stunde → Minute → Monat → Tag → Woche → 12/24 Stunden Systemauswahl

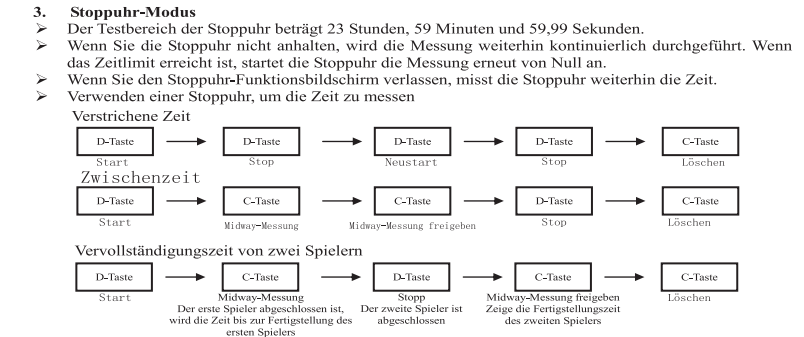

4. Wecker Funktion
- Alarm und Stundensignal aus- und einschalten: Drücken Sie im Alarmmodus D, um den Alarm der Reihe nach ein- oder auszuschalten (wird beim Einschalten **SIG** angezeigt) und stündlich (beim Einschalten: **SIG** angezeigt).
  - Alarmzeiteinstellung: Drücken und halten Sie die Taste C im Alarmmodus, "Stunde" blinkt, drücken Sie dann die Taste B, um abwechselnd die "Minute" oder "Alarm 1 / Alarm 2" des Alarms auszuwählen, drücken Sie die D-Taste, um den entsprechenden Punkt einzustellen. Zum Schluss drücken Sie C, um es einzurichten.
  - Funktionsweise des Alarms: Wenn die Zeit erreicht ist, stoppt der Alarm automatisch nach 15 Sekunden, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen.
5. Countdown-Funktion
- Der Anzeigebereich des Countdowns beträgt 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden.
  - Einstellung der Countdown-Zeit: Im Countdown-Modus drücken Sie die C-Taste "Hour" zum Blinken, drücken Sie die B-Taste, um nacheinander "Minute" und "Sekunde" auszuwählen, drücken Sie die D-Taste, um das entsprechende Element einzustellen, und drücken Sie anschließend die C-Taste.
  - Drücken Sie im Countdown-Modus D, um den Countdown zu starten / stoppen.
  - Ein Piepton ertönt sich ein Mal pro Sekunde für insgesamt 10 Sekunden vor dem Ende des Countdowns. Am Ende des Countdowns ertönt der Signalton 3 Mal pro Sekunde für 10 Sekunden.
6. Zeitfunktion zwischen den zwei Orten
- Die zwei Zeitfunktionen werden verwendet, um die Zeit in einem anderen Bereich anzuzeigen.
  - Die Minuten und Sekunden in der Zeitfunktion der beiden Zeiten sind miteinander synchronisiert.
  - Einstellung der Zeit zwischen den beiden Orten
    - Drücken Sie im Zweifach-Modus die C-Taste und "Hour" blinkt im Display. Dies zeigt an, dass der Einstellbildschirm nun angezeigt wird.
    - Sie können nur Stunden an beiden Orten einstellen.
    - Wenn der Einstellpunkt blinkt, drücken Sie D, um den Wert einzustellen.
    - Drücken Sie C, um den Einstellbildschirm zu verlassen.



中文

# NAVIFORCE

## NF9188 机芯使用说明书



### A. 功能简介


- 8 位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期。
- 两组响闹及整点报时功能
- 1/100 秒秒表和分段计时
- 倒计时功能
- 两地时间功能。
- 12/24 小时制选择功能
- 白色 LED 背光灯功能。

### B. 产品功能模式



1. 任意模式下按 A 键 LED 亮白光三秒。

2. 在正常时间画面，按 D 键显示当前月和日。
3. 时间和日期设置
- 在正常时间模式下，按 C 键，“秒”闪烁，然后按 B 键依照下列顺序选择要设定的项目（闪烁）：
- 秒 → 时 → 分 → 月 → 日 → 星期 → 12/24 时制
- 项目闪烁时，按 D 键进行相应的调整。
  - 按 C 键退出设定模式。
4. 秒表模式

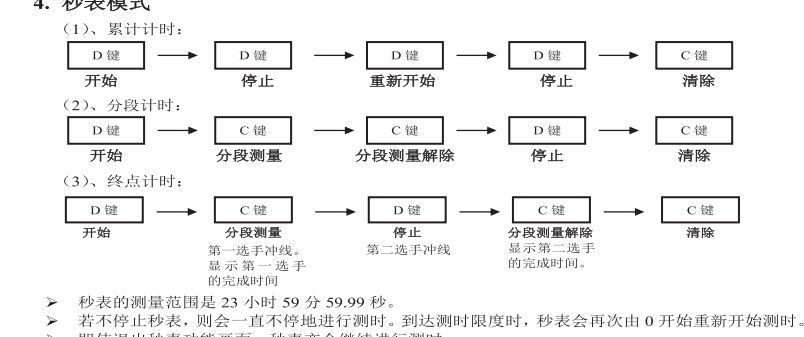

- 秒表的测量范围是 23 小时 59 分 59.99 秒。
  - 若不停止秒表，则会一直不停地进行测时。到达测时限时，秒表会再次由 0 开始重新开始测时。
  - 即使退出秒表功能画面，秒表亦会继续进行测时。
  - 在“分段计时”的冻结画面上，退出秒表模式将清除分段时间。
5. 闹钟功能
- 闹钟及整点报时关闭与开启：在闹钟模式下，按 D 键是依次开启或关闭闹钟（开启时显示：[ALM]）和整点报时（开启时显示：SIG）。
  - 闹钟时间设定：在闹钟模式下按 B 键，“时”闪烁，再按 B 键交替选择闹钟的“分”或“闹铃 1/闹铃 2”，按 D 键调整相应的项目，再按 C 键设置完毕。
  - 闹铃的运作：到达闹铃时间时，闹铃会响 15 秒后自动停止，按任何键可停止响闹。
6. 倒计时功能
- 倒计时的显示范围是 23 小时 59 分 59 秒。
  - 倒计时时间设定：在倒计时模式，按 C 键“时”闪烁，按 B 键依次选择“分”和“秒”，按 D 键调整相应的项目，再按 C 键设置完毕。
  - 在倒计时模式下，按 D 键开始/停止倒计时。
  - 在倒计时结束时发出 10 秒鸣响，闹铃停止鸣响后，倒计时时间会自动返回最初设定的时间。
  - 在倒计时正进行时，按 D 键可暂停倒计时。再次按 D 键又可重新恢复倒计时。
  - 若要完全停止倒计时，首先暂停倒计时（按 D 键），然后再按 C 键。此时，倒计时会返回最初设定的时间。
  - 若不停止倒计时，即使退出倒计时功能画面，倒计时亦会继续进行。
7. 两地时间功能
- 两地时间功能用以显示另一个不同地区的时间。
  - 两地时间功能只能设置小时，两地时间功能中分钟、秒数，与正常时间模式中的分钟/秒数同步。
  - 两地时间的设定
    - 在两地时间模式，按 C 键“时”在画面中闪烁，此表示现已进入设定画面。
    - 设定项目闪烁时，按 D 键可调整值的大小。
    - 按 C 键退出设定画面。