


NF9195 Movement instruction manual



A. Function Introduction

- 8-digit based timekeeping function to show hour, minute, second, month, date, and day.
- Two sets of alarm and SIG function
- Stopwatch function with 1/100 second and split time.
- Countdown function
- Dual time function
- 12-hour or 24-hour display
- White LED backlight function

B. Function Modes

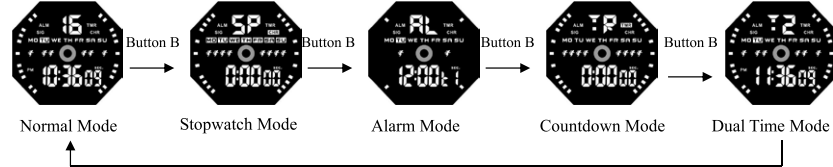

- Under any mode, press Button A to make LED light for 3 seconds
- Under Normal Mode, press Button D to display the current month and date.




3. Time and date setting

- Under Normal Mode, press Button C, the "Second" flashes, and then press Button B to select the items to be set in accordance with the following sequence (each item flashes in such sequence):
Second → Hour → Minute → Month → Day → Week → 12/24-hour time format selection

- When items flash, press Button D to adjust.
- Press Button C to exit the Setting Mode

4. Stopwatch Mode

- The stopwatch is accurate to 1/100th of a second, and has three different timing modes.
(1). Accumulative time.

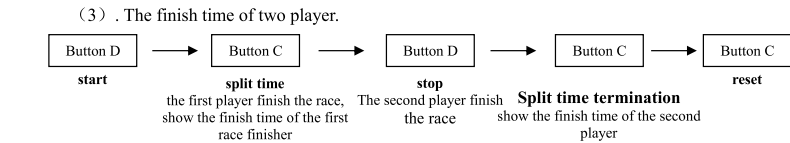

- Measure up to 23 hour 59 minutes and 59.99 seconds.
- If the stopwatch is not timely stopped, it will continuously keep the time and will start measuring from "0" when reaching to the upper limit of measurement.
- Even though the interface of Stopwatch Mode is exited, the stopwatch will continue to measure.
- On the display interface of "Split time", exiting stopwatch mode will clear SPL time and returns to the "accumulative time".

5. Alarm Mode

- The two sets of alarm correspond to the two time respectively. Alarm 1 is the local time alarm, Alarm 2 is the dual time alarm. Only one set of alarm can be enabled at a time.
- Turning on or off the alarm and SIG function: Under Alarm Mode, press the Button D to turn on or off the alarm ([ALM] or [SIG] displays when alarm function is on) and the SIG function ([SIG] displays when SIG function is initiated).
- Alarm setting: Under Alarm Mode, press Button C, "Hour" flashes, press Button D to adjust, then press B to select "Minute" or "Alarm 1/Alarm 2" in turns, press Button D to adjust. Press Button C to finish the setting.
- The operation of the alarm: when the time is up, the alarm will ring 15 seconds, press any key to stop the alarm.

6. Countdown Mode

- The display range of countdown is up to 23 hour 59 minutes 59 seconds.
- Countdown time setting: Under Countdown Mode, press Button C, the "Hour" flashes, then press B to select "Minute" and "Second" in turns, Press D to adjust corresponding item and finally press Button C to finish the setting process, press Button D to start countdown.
- When the countdown in operation, press Button D to pause the process, and press Button D again to restore it.
- When the countdown in operation, press Button D to pause the process, and then press Button C to make the time display return to the Countdown time setting display.
- If the countdown is fully stopped and time return to zero, there will be a 10-second beep, and then the time display will return to the Countdown standby display.
- If the countdown process is not stopped, even if the interface of countdown is exited, the process will still continue.

7. Dual Time Mode

- Dual time function is to display the time of another different place.
- Dual time can set hour only, the minute and second is synchronic with normal time.
- Dual time setting
a). Under Dual Time Mode, press button C and "Hour" flashes,
b). Press button D to adjust.
c). Press Button C to exit the Setting Mode


NF9195 Инструкция по эксплуатации устройства



A. Представление Функция

- 8-значный хронометр с функцией отображения часа, минуты, секунды, месяца, даты и дня.
- Два комплекта будильника и функция SIG
- Функция секундомера с 1/100 секунды и разделенным временем.
- Функция обратного отсчета
- Функция двойного времени
- 12- или 24-часовой дисплей
- Функция белой светодиодной подсветки.


B. Функциональные режимы

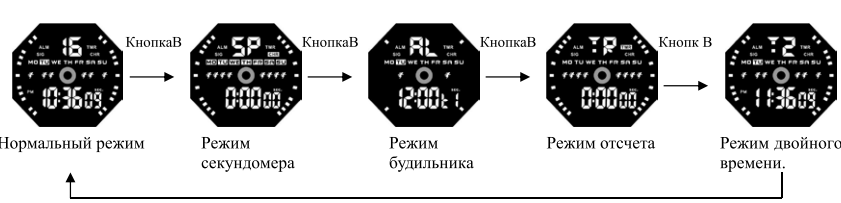

- В любом режиме нажмите кнопку А, чтобы светодиод загорелся на 3 секунды
- В нормальном режиме нажмите кнопку D, чтобы отобразить текущий месяц и дату.

3. Установка времени и даты

- В нормальном режиме нажмите кнопку C, пока не замигает «секунда», а затем нажмите кнопку В, чтобы выбрать элементы для настройки в соответствии со следующей последовательностью (каждый элемент мигает в такой последовательности):



- Когда элементы мигают, нажмите кнопку D для регулировки.
- Нажмите кнопку C, чтобы выйти из режима настройки.

4. Режим секундомера

- Секундомер обладает точностью до 1/100 секунды и имеет три различных режима отсчета времени.


(1). Общее время.



(2). Разделенное время.



(3). Время финиша двух игроков.



- Измерение до 23 часов 59 минут и 59.99 секунды.
- Если секундомер не остановить вовремя, он будет непрерывно показывать время и начнет измерение с «0», когда достигнет верхнего предела измерения.
- Даже при выходе из режима секундомера он будет продолжать измерения.
- На интерфейсе дисплея «Разделенного времени» выход из режима секундомера очистит время SPL и вернется к «Общему времени».

5. Режим будильника:

- Два набора сигналов будильника соответствуют двум часам времени соответственно. Сигнал 1 - сигнал будильника по местному времени, сигнал 2 - сигнал будильника по двойному времени. Одновременно может быть включено только один набор сигналов будильника.
- Включение или выключение сигнала будильника и функции SIG: В режиме будильника нажмите кнопку D, чтобы включить или выключить сигнал будильника ([ALM] или [SIG] отображается, когда функция будильника включена) и функцию SIG ([SIG] отображается, когда функция SIG запущена).
- Настройка будильника: В режиме будильника нажмите кнопку C, мигает «Час», нажмите кнопку D для настройки. Затем нажмите В для выбора «Минута» или «Будильник 1/Будильник 2» по очереди, нажмите кнопку D для настройки. Нажмите кнопку C для завершения настройки.
- Работа будильника: когда время истечет, будильник будет звонить 15 секунд, нажмите любую кнопку, чтобы остановить будильник.

6. Режим обратного отсчета

- Диапазон отображения обратного отсчета минуты до 23 часов 59 минут 59 секунд.
- Установка времени обратного отсчета: В режиме обратного отсчета нажмите кнопку C и удерживайте ее, пока не замигает надпись «Час», затем нажмите В для выбора «Минута» и «Секунда» по очереди, нажмите D для настройки соответствующего элемента и, наконец, нажмите кнопку C для завершения процесса настройки, нажмите кнопку D для начала обратного отсчета.
- Во время отсчета времени нажмите кнопку D, чтобы приостановить процесс, и снова нажмите кнопку D, чтобы возобновить его.
- Во время отсчета времени нажмите кнопку D, чтобы приостановить процесс, а затем нажмите кнопку C, чтобы дисплей времени вернулся к дисплею установки времени обратного отсчета.
- Если обратный отсчет полностью остановлен и время вернулось к нулю, раздается 10-секундный звуковой сигнал, а затем дисплей времени вернется в режим ожидания обратного отсчета.
- Если процесс обратного отсчета не остановлен, то даже при выходе из интерфейса обратного отсчета процесс будет продолжаться.

7. Режим двойного времени

- Функция двойного времени предназначена для отображения времени в разных местах.
- Двойное время может устанавливаться только часы, минуты и секунды синхронизируются с обычным временем.
- Настройка двойного времени
a). В режиме двойного времени нажмите кнопку C, когда замигает надпись «час» нажмите кнопку D для регулировки.
b). Нажмите кнопку C, чтобы выйти из режима настройки.


NF9195 Manual de instrucciones de movimiento



A. Introducción de funciones

- Función horaria de 8 dígitos para mostrar la hora, los minutos, los segundos, el mes, la fecha y el día.
- Dos juegos de alarma y función SIGNAL
- Función de cronómetro con 1/100 de segundo y tiempo parcial.
- Función de cuenta atrás.
- Función de hora dual.
- Visualización de 12 o 24 horas.
- Función de retroiluminación LED blanca.


B. Modos de funcionamiento

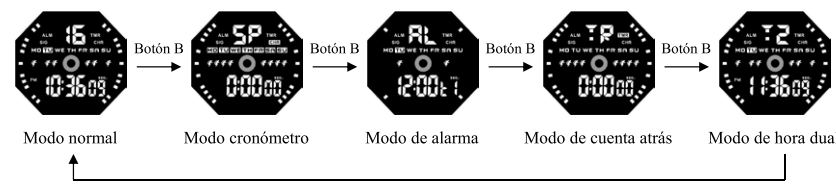

- En cualquier modo, pulse el botón A para que el LED se ilumine durante 3 segundos
- En el modo normal, pulse el botón D para mostrar el mes y la fecha actuales.

3. Ajuste de fecha y hora

- En el modo normal, pulse el botón C, el "Segundo" parpadea, y luego pulse el botón B para seleccionar los elementos a ajustar de acuerdo con la siguiente secuencia (cada elemento parpadea en dicha secuencia):




- Cuando los elementos parpadean, pulse el botón D para ajustar.
- Pulse el botón C para salir del modo de configuración

4. Modo cronómetro

- El cronómetro tiene una precisión de 1/100 de segundo y dispone de tres modos de cronometraje diferentes.


(1). Tiempo acumulado.



(2). Tiempo parcial.



(3). El tiempo de finalización de dos jugadores.



- Mide hasta 23 horas 59 minutos y 59.99 segundos.
- Si el cronómetro no se detiene a tiempo, mantendrá continuamente el tiempo y empezará a medir desde "0" cuando llegue al límite superior de medición.
- Aunque se salga de la interfaz del Modo Cronómetro, el cronómetro seguirá midiendo.
- En la interfaz de visualización del "tiempo parcial", al salir del modo cronómetro se borra el tiempo SPL y se vuelve al "tiempo acumulado".

5. Modo de alarma

- Los dos grupos de alarmas corresponden a las dos horas respectivamente. La alarma 1 es la alarma de hora local, la alarma 2 es la alarma de hora dual. Sólo se puede activar un grupo de alarmas a la vez.
- Activar o desactivar la alarma y la función SIGNAL: En el modo de alarma, pulse el botón D para activar o desactivar la alarma ([ALM] o [SIG] muestra cuando la función de alarma está activada) y la función SIG ([SIG] muestra cuando se inicia la función SIG).
- Ajuste de la alarma: En el modo de alarma, pulse el botón C, "Hora" parpadea, pulse el botón D para ajustar, luego pulse B para seleccionar "Minuto" o "Alarma 1/Alarma 2" por turnos, pulse el botón D para ajustar. Pulse el botón C para finalizar el ajuste.
- El funcionamiento de la alarma: cuando se acabe el tiempo, la alarma sonará 15 segundos, pulse cualquier tecla para detener la alarma.

6. Modo de cuenta atrás

- El rango de visualización de la cuenta atrás es de hasta 23 horas 59 minutos 59 segundos.
- Ajuste del tiempo de la cuenta atrás: En el modo de cuenta atrás, pulse el botón C, "Hora" parpadea, luego pulse B para seleccionar "Minuto" y "Segundo" por turnos, pulse D para ajustar el elemento correspondiente y, finalmente, pulse el botón C para finalizar el proceso de ajuste, pulse el botón D para iniciar la cuenta atrás.
- Cuando la cuenta atrás esté en marcha, pulse el botón D para pausar el proceso, y vuelva a pulsar el botón D para restablecerlo.
- Cuando la cuenta atrás esté en funcionamiento, pulse el botón D para pausar el proceso y, a continuación, pulse el botón C para que la pantalla de tiempo vuelva a la pantalla de ajuste del tiempo de la cuenta atrás.
- Si la cuenta atrás se detiene por completo y el tiempo vuelve a cero, se escuchará un pitido de 10 segundos y, a continuación, la pantalla de tiempo volverá a la pantalla de espera de la cuenta atrás.
- Si el proceso de cuenta atrás no se detiene, aunque se salga de la interfaz de cuenta atrás, el proceso continuará.

7. Modo de hora dual

- La función de la hora dual es para mostrar la hora de otro lugar diferente.
- La hora dual sólo puede ajustar la hora, los minutos y los segundos están sincronizados con la hora normal.
- Ajuste de la hora dual
a). En el modo de hora dual, pulse el botón C y "Hora" parpadea, pulse el botón D para ajustar.
b). Pulse el botón C para salir del modo de configuración


NF9195 机芯使用说明书



A. 功能简介

- 8 位计时功能, 显示时、分、秒、日、月、星期。
- 两组闹钟及整点报时功能
- 1/100 秒和分段测量的秒表功能
- 倒计时功能
- 两地时间功能。
- 12/24 时制选择功能
- 白色 LED 背光灯功能。

B. 功能模式

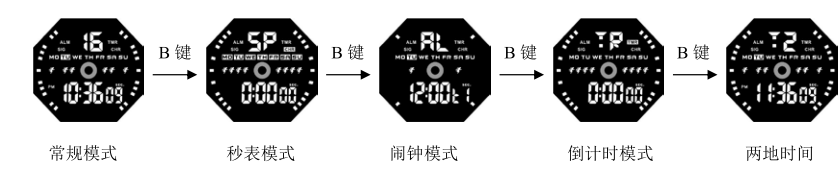


- 任意模式下按 A 键 LED 亮白光 3 秒。
- 在常规模式下, 按 D 键显示当前日期
- 时间和日期设置

- 在正常时间模式下, 按 C 键, "秒" 闪烁, 然后按 B 键依照下列顺序选择要设置的项目 (闪烁):
秒 → 时 → 分 → 月 → 日 → 星期 → 12/24 时制

- 项目闪烁时, 按 D 键进行相应的调整。
- 按 C 键退出设定模式。

4. 秒表模式


- 秒表不但具备精确到 1/100 秒的计时功能, 还有三种不同的计时模式:
(1). 累计计时:



(2). 分段计时:



(3). 两位选手的完成时间:

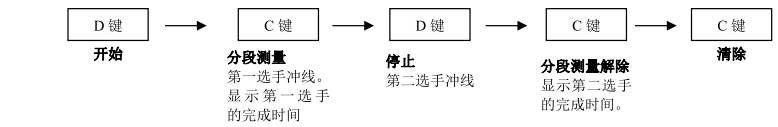

- 秒表的测量范围是 23 小时 59 分 59.99 秒。
- 若不停止秒表, 则会一直不停地测时。到达测时限时, 秒表会再次由 0 开始重新开始测时。
- 即使退出秒表功能画面, 秒表亦会继续进行测时。
- 在 "分段测量" 的画面上, 退出秒表模式将清除分段测量时间, 并返回 "累计计时" 模式。

5. 闹钟模式

- 两组闹钟分别对应两地时间, 1 为本地时间闹钟, 2 为异地时间闹钟。两组闹钟不能同时开启, 一次只能开启一组闹钟。
- 闹钟及整点报时关闭与开启: 在闹钟模式下, 按 D 键是依次开启或关闭闹钟 (开启时显示: [ALM] 或 [SIG]) 和整点报时 (开启时显示: [SIG])。
- 闹钟时间设定: 在闹钟模式下按住 C 键, "时" 闪烁, 再按 B 键交替选择闹钟的 "分" 或 "闹铃 1/闹铃 2", 按 D 键调整相应的项目, 再按 C 键设置完毕。
- 闹铃的运作: 到达闹铃时间, 闹铃会响闹 15 秒后自动停止, 按任何键可停止响闹。

6. 倒计时模式

- 倒计时的显示范围是 23 小时 59 分 59 秒。
- 倒计时时间设定: 在倒计时模式, 按 C 键 "时" 闪烁, 按 B 键依次选择 "分" 和 "秒", 按 D 键调整相应的项目, 再按 C 键设置完毕, 按 D 键开始倒计时。
- 倒计时正在运行时, 按 D 键可暂停倒计时。再次按 D 键又可重新恢复倒计时。
- 倒计时正在运行时, 按 D 键暂停倒计时, 再按 C 键, 此时会进入倒计时时间设定画面。
- 在倒计时结束时间归零时, 会发出 10 秒鸣响, 同时, 进入倒计时模式待机画面
- 若不停止倒计时, 即使退出倒计时功能画面, 倒计时亦会继续运行。

7. 两地时间模式

- 两地时间功能用来显示另一个不同地区的时时间。
- 两地时间功能只能设置小时, 两地时间功能中的分钟/秒数与正常时间模式中的分钟/秒数同步。
- 两地时间的设定
a). 在两地时间模式, 按 C 键 "时" 在画面中闪烁, 此表示已进入设定画面。
b). 设定项目闪烁时, 按 D 键可调整值的大小。
c). 按 C 键退出设定画面。



ไทย

NAVIFORCE


NF9195 คู่มือการเคลื่อนไหว




A. แนะนำฟังก์ชัน

- ฟังก์ชันบอกเวลาแบบ 8 หลักทั้งชั่วโมง/นาฬิกา/เดือน/วัน/วันและวัน
- มีนาฬิกาปลุกแบบ 2 เซ็ตและฟังก์ชัน SIG
- ขั้วเวลา 1/100 วันอาทิตย์และแบ่งเวลาได้
- นับถอยหลังได้
- ตั้งเวลาแบบคู่ได้
- แสดงผลแบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมงได้
- มีไฟ LED สีขาว

B. โหมด

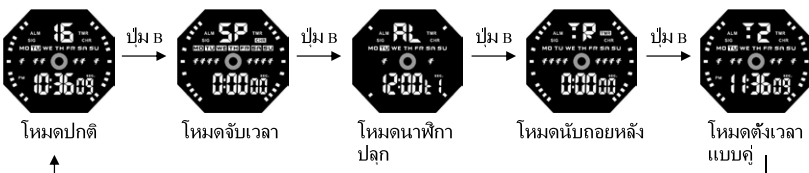

- ภายใต้โหมดใดก็ได้ ให้กดปุ่ม A เพื่อทำให้ไฟ LEDสว่างเป็นเวลา 3 วินาที
- ภายใต้โหมดปกติ ให้กดปุ่ม D เพื่อแสดงเดือนและวันปัจจุบัน
- ตั้งค่าเวลาและวัน
 - ภายใต้โหมดปกติ ให้กดปุ่ม C โฟตรง "วันอาทิตย์" จะกะพริบ จากนั้นกดปุ่ม B เพื่อเลือกการที่จะตั้งค่าตามลำดับต่อไปนี้ (แต่ละรายการจะกะพริบตามลำดับตั้งค่า):



- เมื่อโฟกัสที่โหมดจับเวลา ให้กดปุ่ม D เพื่อตั้งค่า
- กดปุ่ม C เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่า

- โหมดจับเวลา**
 - ขั้วเวลาได้ตั้งแต่ 1/100 วันอาทิตย์ และแตกต่างกันได้ 3 โหมด

(1) . เวลาสะสม



(2) . แยกเวลา



(3) . เวลาสิ้นสุดของทั้งคู่



- วัดได้ถึง 23 ชั่วโมง 59 นาที 59.99 วินาที
- หากนาฬิกาจับเวลาไม่หยุดตรงเวลา นาฬิกาจะจับเวลาอย่างต่อเนื่องและจะเริ่มวัดจาก "0" เมื่อถึงขีดจำกัดสูงสุด
- แม้ว่าออกจากโหมดนาฬิกาจับเวลา นาฬิกาจับเวลาจะยังคงทำงานต่อ
- ถ้าออกจากโหมดจับเวลาจะล้างเวลา SPL และกลับสู่ "เวลาสะสม"

5. ฟังก์ชันปลุก

- นาฬิกาปลุกทั้งสองชุดจะสัมพันธ์กันตามลำดับ Alarm 1 เป็นการเตือนตามเวลาที่ถ่วง Alarm 2 เป็นการเตือนสำหรับเขตเวลาอื่น สามารถเปิดใช้งานการเตือนได้ครั้งละหนึ่งชุดเท่านั้น
- การเปิดหรือปิดนาฬิกาปลุกและฟังก์ชัน SIG: ภายใต้โหมดนาฬิกาปลุก ให้กดปุ่ม D เพื่อเปิดหรือปิดนาฬิกาปลุก ([ALM] หรือ เมื่อเปิดฟังก์ชันปลุก) และฟังก์ชัน SIG ([SIG] เมื่อฟังก์ชัน SIG เริ่ม ต้นขึ้น)
- การตั้งขานนาฬิกาปลุก: ให้กดปุ่ม C , "ชั่วโมง" จะกะพริบและกดปุ่ม D เพื่อตั้งค่า จากนั้นกด B เพื่อเลือก "นาฬิกา" หรือ "Alarm 1/Alarm 2" สลับกัน กดปุ่ม D เพื่อตั้งค่าและกดปุ่ม C เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
- การทำงานของนาฬิกาปลุก: เมื่อถึงเวลา นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงเตือนเป็นเวลา 15 วินาที กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดการปลุก

6. นับถอยหลัง

- แสดงช่วงการนับถอยหลังสูงสุด 23 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที
- การตั้งขานเวลานับถอยหลัง: กดปุ่ม C แล้ว "ชั่วโมง" จะกะพริบ จากนั้นกด B เพื่อเลือก "นาฬิกา" และ "วันอาทิตย์" ตามลำดับ กด D เพื่อตั้งค่าและกดปุ่ม C เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า ให้กดปุ่ม D เพื่อเริ่มนับถอยหลัง
- เมื่อการนับถอยหลังทำงาน ให้กดปุ่ม D เพื่อหยุดชั่วคราว และกดปุ่ม D อีกครั้งเพื่อเริ่มต่อ
- เมื่อใช้งานการนับถอยหลัง ให้กดปุ่ม D เพื่อหยุดกระบวนการชั่วคราว จากนั้นกดปุ่ม C เพื่อให้การแสดงเวลากลับไปที่หน้าจอการตั้งขานเวลานับถอยหลัง
- หากการนับถอยหลังหยุดลงและเวลากลับเป็นศูนย์ จะมีเสียงบีบ 10 วินาที จากนั้นการแสดงผลจะกลับไปที่หน้าจอสแตนด์บาย
- แม้ว่าจะออกจากโหมดการนับถอยหลัง กระบวนการจะยังคงดำเนินต่อไป

7. เวลาแบบคู่


- ฟังก์ชันนี้คือการแสดงเวลาของเขตเวลาอื่น
- สามารถตั้งค่าชั่วโมง/นาทีและวันอาทิตย์ตรงกับเวลาปกติ
- การตั้งขานเวลาแบบคู่
- กดปุ่ม C และ "ชั่วโมง" จะกะพริบ กดปุ่ม D เพื่อตั้งค่า
- กดปุ่ม C เพื่อออกจากโหมดตั้งค่า



bahasa indonesia

NAVIFORCE


NF9195 Movement instructions

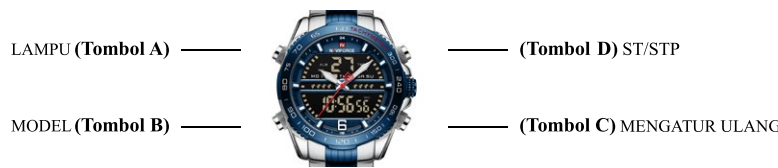


A. Pengenalan Fungsi

- 8 Angka berdasarkan fungsi waktu untuk menunjukkan jam, menit, detik, bulan, tanggal, dan hari.
- 2 set alarm dan fungsi signal
- Fungsi stopwatch dengan 1/100 detik dan waktu terpisah
- Penghitungan mundur waktu
- Fungsi dua waktu
- 12 jam atau 24 jam tampilan layar
- Lampu putih pada tampilan layar

B. Fungsi Model

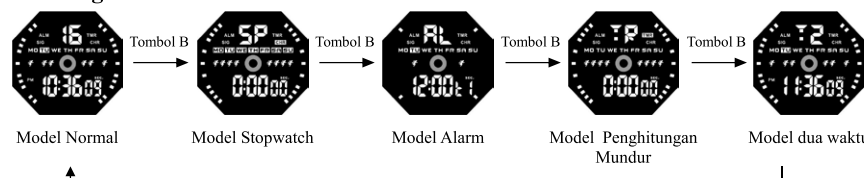


- Di bawah setiap model, Tekan tombol A untuk menyalakan fungsi LED
- Di bawah model normal, Tekan tombol D untuk menunjukan bulan dan tanggal sekarang.
- Waktu dan pengaturan tanggal
 - Di bawah model normal, Tekan tombol C ,sampai berkedip, dan tekan tombol B untuk memilih pengaturan sesuai dengan urutan berikut (setiap fungsi berkedip sesuai urutan di bawah)::




- Ketika berkedip, tekan tombol D untuk mengatur.
- Tekan tombol C untuk keluar dari model pengaturan

4. Model Pemberhenti waktu


- Akurasi penghitung waktu adalah 1/100detik, dan terdapat tiga model.



(2) Membagi waktu.



(3) . Penyelesaian dua waktu pemain.



- Pengukuran hingga 23 jam 59 menit dan 59,9 Detik.
- Jika penghitung detik tidak di berhentikan, maka akan terus berjalan dan akan mengulai dari 0 ketika sudah mencapai batas pengukuran.
- Meskipun sudah keluar dari model penghitungan detik dia akan terus berjalan.
- Di tampilan muka pembagi waktu , keluar model penghitungan waktu SPL dan kembali ke akumulasi waktu.

5. Model Alarm

- Dua set waktu alarm sesuai dengan waktu masing-masing. Alarm pertama adalah waktu setempat, Alarm kedua adalah waktu ganda . Hanya satu alarm yang dapat diaktifkan pada satu waktu.
- Menyalakan atau mematikan alarm dan fungsi sinyal: Dibawah model alarm, Tekan tombol D untuk menyalakan atau mematikan ([ALM] atau layar ketika alarm menyala) dan fungsi sinyal ([SIG] ditampilkan saat fungsi SIG dimulai).
- Pengaturan Alarm: Dibawah model alarm, Tekan tombol C , "Jam" sampai berkedip, tekan tombol D untuk menyelesaikan lalu tekan B pilih " Menit " atau "Alarm 1/Alarm 2" saat giliran, Tekan tombol D untuk menyelesaikan. Tekan tombol C untuk menyelesaikan pengaturan.
- Pengorepasian alarm ketika waktunya habis alarm akan bordering 15 detik dan tekan tombol apa saja untuk memberhentikan.

6. Model Penghitung mundur

- Jarak tampilan pengukur waktu hingga 23 jam 59 menit 59 detik .
- Pengaturan fungsi pengukur waktu: Di bawah model hitung mundur, tekan tombol C, sampai jam berkedip, lalu tekan tombol B "Menit" dan "Detik" saat giliran, Tekan tombol D untuk mengatur barang yang sesuai dan tekan tombol C untuk menyelesaikan proses pengaturan, Tekan tombol D untuk memulai penghitungan mundur.
- Ketika penghitungan mulai berjalan, tekan tombol D untuk memberhentikan proses ,dan tekan tombol D untuk melanjutkan kembali
- Ketika penghitungan mulai berjalan, tekan tombol D untuk memberhentikan proses, dan tekan tombol C untuk membuat tampilan kembali ke model pengaturan hitung mundur
- Kalau penghitungan berhenti dan waktu kembali ke 0 , aka nada 10 kali bunyi, dan tampilan waktu akan kembali ke tampilan model penghitungan mundur.
- Kalau penghitungan waktu tidak berhenti, sekalipun display di tutup, penghitungan akan tetap berjalan.

7. Model Dua Waktu

- Fungsi dua waktu adalah menunjukan dua tempat berbeda.
- Fungsi dua waktu hanya dapat mengatur jam menit dan detik sinkron sesuai waktu normal.
- Pengaturan Dua waktu
 - Di bawah model dua waktu, tekan tombol C dan "Jam" lalu berkedip,
 - Tekan tombol D untuk menyesuaikan.
 - Tekan tombol C untuk keluar dari pengaturan.




العربية

NAVIFORCE

NF9195 دليل تشغيل ساعة اليد




- مقدمة حول مميزات الساعة**
 - ميزة عرض الوقت بثمانية أرقام تُظهر الساعات والدقائق والثواني والشهر والتاريخ واليوم .
 - مجموعتان للمنيبه وميزة "SIG".
 - ساعة إيقاف بدقة 100/1 من الثانية وميزة تقسيم الزمن.
 - ميزة العد التنازلي.
 - ميزة التوقيت المزدوج.
 - ميزة عرض الوقت بنظام 12 ساعة أو 24 ساعة.
 - ميزة الإضاءة الخلفية إل إي دي باللون الأبيض.

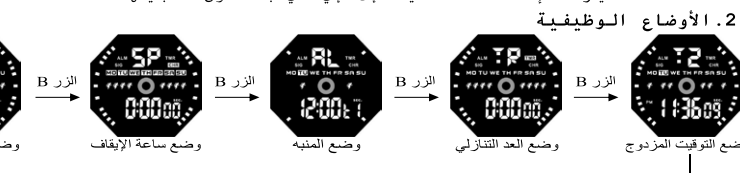

- عند اختيار أي وضع, اضغط الزر A لتشغيل الإضاءة إل إي دي لمدة ثلاث ثوانٍ.
- عند اختيار وضع الوقت العادي, اضغط الزر D لعرض الشهر واليوم . ضبط الوقت والتاريخ:



- عند اختيار وضع الوقت العادي, اضغط على الزر C ستجد رقم "الثواني" يظهر ويختفي, ثم اضغط على الزر B لاختيار البندوثي التي ترغب في ضبطها حسب الترتيب التالي (كل بند سيظهر ويختفي حسب هذا الترتيب):



- اختيار إظهار الوقت بنظام 24/12 ساعة

- عندما تبدأ البندوثي في الظهور والاختفاء على الشاشة, اضغط الزر D لضبطها .
- اضغط الزر C للخروج من وضع الضبط.

- وضع ساعة الإيقاف**
 - تتميز ساعة الإيقاف بالدقة بمعدل 100/1 من الثانية, ولها ثلاثة أوضاع مختلفة لتحديد الزمن.



- قياس الزمن لمدة تصل إلى 23 ساعة و 59 دقيقة و 59.99 ثانية.
- في حالة عدم إيقاف ساعة الإيقاف في الزمن المحدد, فإنها ستستمر في تسجيل الزمن وستبدأ من جديد في قياس الزمن بدءاً من "0" عند الوصول إلى الحد الأقصى للقياس.
- حتى في حالة الخروج من واجهة وضع ساعة الإيقاف, ستستمر ساعة الإيقاف في قياس الزمن.
- في واجهة عرض "تقسيم الزمن", يؤدي الخروج من وضع ساعة الإيقاف إلى إنهاء تفعيل الزمن المقسم والعودة إلى "الزمن التراكمي".

- ميزة المنبه**
 - تتوفر مجموعتان للمنيبه مقابلتان للتوقيتين تبعاً. المنبه 1 هو المنبه الخاص بالتوقيت المحلي, والمنبه 2 هو المنبه الخاص بالتوقيت المزدوج. يمكنك اختيار مجموعة واحدة فقط.
 - تشغيل وإيقاف المنبه وميزة SIG: في وضع المنبه, اضغط على الزر D لتشغيل أو إيقاف المنبه (تظهر علامة [ALM] أو [SIG] عند تشغيل المنبه) وميزة SIG (تظهر علامة [SIG] عند تشغيل ميزة SIG).
 - ضبط المنبه: في وضع المنبه, اضغط على الزر C, ليبدأ رقم "الساعات" في الظهور والاختفاء على الشاشة, بعد ذلك اضغط على الزر D للضبط, ثم اضغط على الزر B لاختيار "الدقائق" أو "المنبه 1/المنبه 2" بالتتابع, وفي النهاية اضغط على الزر D للضبط, اضغط على الزر C لإنهاء عملية الضبط.
 - تشغيل المنبه: عندما يحين موعد التنبيه المحدد, يصدر المنبه نغمة تنبيه لمدة 15 ثانية, يمكنك الضغط على أي زر لإيقاف المنبه.

- ميزة العد التنازلي**
 - يتراوح العد التنازلي المعروض على الشاشة: من دقيقة واحدة إلى 23 ساعة و 59 دقيقة و 59 ثانية.

- ضبط ميزة العد التنازلي: في وضع العد التنازلي, اضغط على الزر C لمدة ثانيتين حتى يبدأ رقم "الساعات" في الظهور والاختفاء على الشاشة, ثم اضغط الزر B لاختيار "الدقائق" و"الثواني" بالتتابع, ثم اضغط على الزر D لضبط البندوثي المقابل وأخيراً اضغط الزر C لإنهاء عملية الضبط, واضغط على الزر D ليبدأ العد التنازلي.

- عند تشغيل العد التنازلي, اضغط على الزر D لإيقاف العملية مؤقتاً, ثم اضغط عليه مرة أخرى لمواصلة العد.
- عند تشغيل العد التنازلي, اضغط على الزر D لإيقاف العملية مؤقتاً, ثم اضغط على الزر C للعودة إلى شاشة ضبط زمن العد التنازلي.

- في حالة إيقاف العد التنازلي تماماً وعودة الزمن إلى صفر, ستصدر نغمة تنبيه لمدة عشر ثوانٍ, وتعود الشاشة إلى وضع الاستعداد ليبدأ العد التنازلي.
- في حالة عدم إيقاف العد التنازلي, حتى في حالة الخروج من واجهة العد التنازلي, ستستمر العملية.

- ميزة التوقيت المزدوج**
 - تعرض ميزة التوقيت المزدوج الوقت في مكانين مختلفين.
 - تعمل ميزة التوقيت المزدوج على ضبط الساعة والدقائق فقط, أما الثواني فتتزامن مع التوقيت العادي.
 - ضبط التوقيت المزدوج

- في وضع التوقيت المزدوج, اضغط على الزر C ستجد عدد "الساعات" يظهر ويختفي على الشاشة, اضغط الزر D للضبط.
- اضغط الزر C للخروج من وضع الضبط.