







A. Function Introduction

- 6-digit based timekeeping function to show hour, minute, second, day, month and week.
12-hour or 24-hour display
Alarm and CHI function
Snooze function.
1/100 SEC accuracy stopwatch and split timekeeping function
White LED backlight

B. Functional Modes

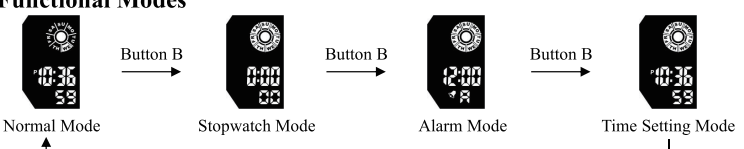


- 1. Under any mode, LED backlight will be on for three seconds after Button A is pressed.
2. Under the Normal Mode, press Button C to display Alarm, press Button D to display Week.
3. Press Under Normal Mode, turn on or turn off Alarm and CHI function.

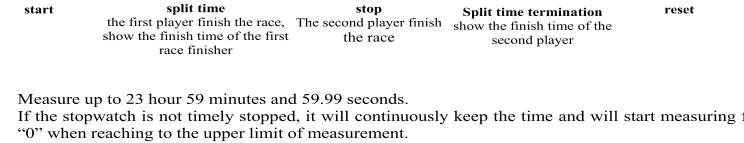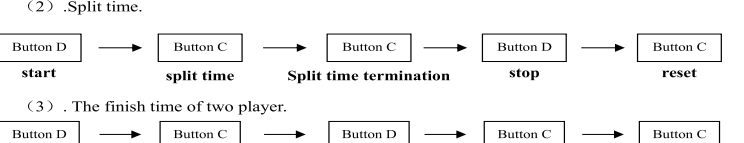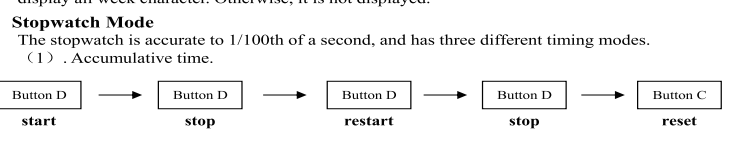

Measure up to 23 hour 59 minutes and 59.99 seconds. If the stopwatch is not timely stopped, it will continuously keep the time and will start measuring from "0" when reaching to the upper limit of measurement.

5. Alarm Mode

- Setting of an Alarm Clock: under the alarm clock mode, "hour" is flashing, press Button D to make adjustment, and press Button C until the "minute" is flashing, then press Button D to make adjustments, and finally press Button B to stop it.

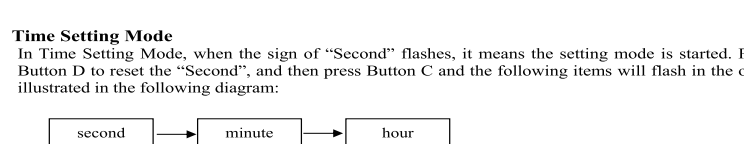

- Press Button B to set the flashing figure.
Press Button B to exit the setting mode and return to the normal mode.
When "PM" displays on the screen where you set the "Hour", the 12-hour time display mode is adopted and when "24H" displays, 24-hour time display mode is adopted.





A. Функции

- Функция хронометража на основе 6 цифр для отображения часов, минут, секунд, дня, месяца и недели.
12-часовой или 24-часовой дисплей
Функция будильника и функции часового индикатора (CHI)
Функция повтора.
Секундомер с точностью до 1/100 сек и раздельным хронометражем
Белая светодиодная подсветка

B. Режимы Модов




- В любом режиме светодиодная подсветка включается на три секунды после нажатия кнопки A.
В обычном режиме нажмите кнопку C, чтобы отобразить будильник, нажмите кнопку D, чтобы отобразить неделю.
В обычном режиме включите или выключите функцию будильника и CHI.

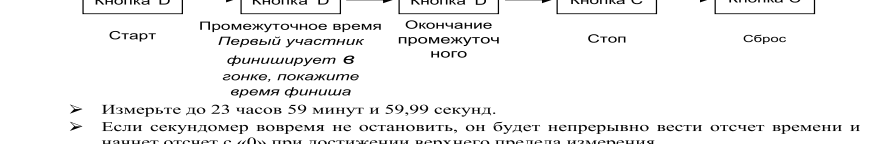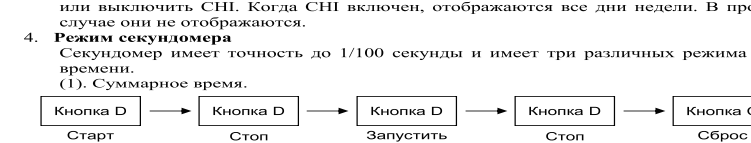

- Измерьте до 23 часов 59 минут и 59,99 секунд.
Если секундомер вовремя не остановить, он будет непрерывно вести отчет времени и начнет отчет с «0» при достижении верхнего предела измерения.
Даже если интерфейс режима секундомера закрыт, секундомер продолжит измерение.

5. Режим будильника

- Настройка будильника: в режиме будильника нажать «час», нажмите кнопку D, чтобы выполнить настройку; нажмите кнопку C, пока не начнет мигать «минута», затем нажмите кнопку C, чтобы ввести значение; и, наконец, нажмите кнопку B, чтобы выйти.

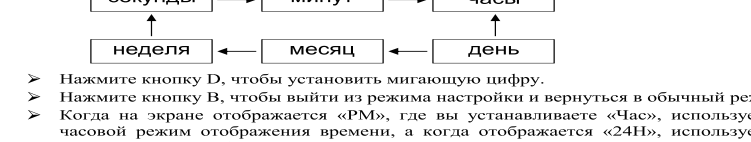


Нажмите кнопку D, чтобы установить значение цифры. Нажмите кнопку B, чтобы выйти из режима настройки и вернуться в обычный режим.






A. Introducción de funciones

- Función de cronometraje basada en 6 dígitos para mostrar la hora, los minutos, los segundos, el día, el mes y la semana.
Indicación de 12 o 24 horas
Función de alarma y de señal (CHI)
Función de repetición de alarma.
Cronómetro con una precisión de 1/100 segundos y función de cronometraje dividido
Luz de fondo LED blanca

B. Modos funcionales

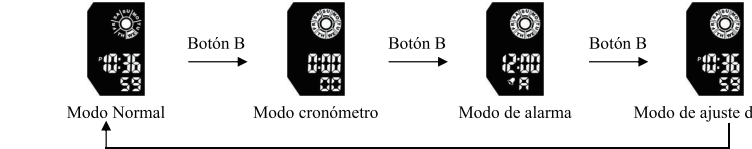


- En cualquier modo, la luz de fondo LED se encenderá durante tres segundos después de pulsar el botón A.
En el modo normal, pulse el botón C para mostrar la alarma, pulse el botón D para mostrar la semana.
En el Modo Normal, active o desactive la función de Alarma y la Señal (CHIME).

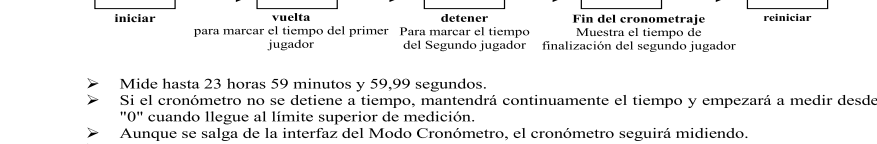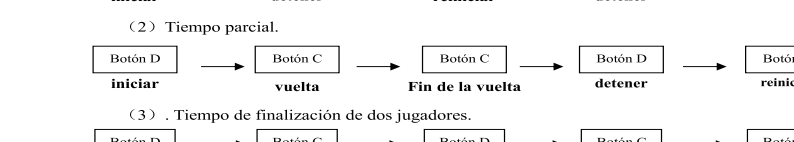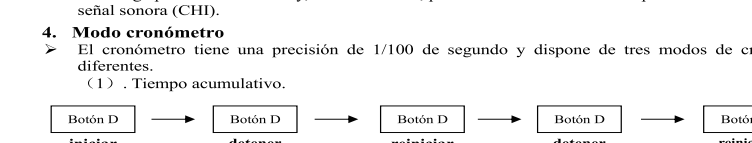

- Mide hasta 23 horas 59 minutos y 59,99 segundos.
Si el cronómetro no se detiene a tiempo, mantendrá continuamente el tiempo y empezará a medir desde "0" cuando llegue al límite superior de medición.
Aunque se salga de la interfaz del Modo Cronómetro, el cronómetro seguirá midiendo.

5. Modo de Alarma

- Ajuste de un reloj despertador: en el modo de reloj despertador, la "hora" parpadeará, pulse el botón D para realizar el ajuste y pulse el botón C hasta que parpadee los "minutos", entonces pulse el botón D para realizar los ajustes y finalmente pulse el botón B para salir.

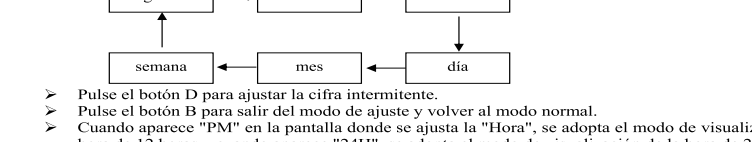


Pulse el botón B para ajustar la cifra intermitente. Pulse el botón B para salir del modo de ajuste y volver al modo normal.






A. 功能简介

- 6位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期。
12/24小时切换功能
闹钟及整点报时功能
闹钟及整点报时功能
1/100秒秒表和分段计时功能
白色LED背光源背光

B. 产品功能模式

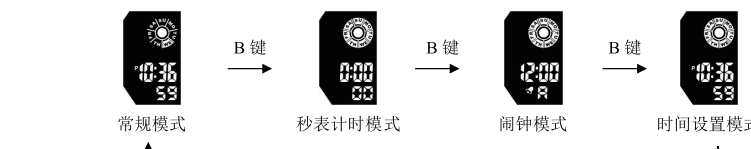


- 任意模式下按A键LED背光源亮三秒。
在常模模式下按C键显示闹钟；按D键显示日期。
在常模模式下，开启或关闭闹钟报点提示。

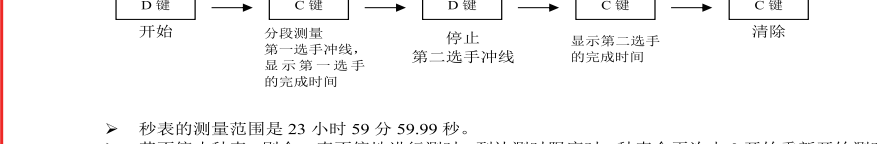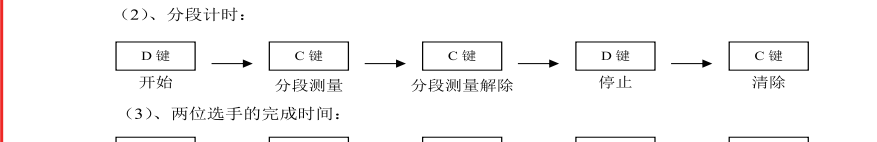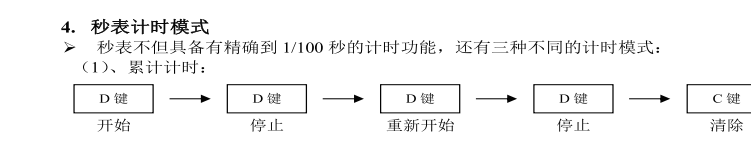

- 秒表的测量范围是23小时59分59.99秒。
若不停止秒表，则会一直不停地进行计时，到达计时限时，秒表会再次由0开始重新开始计时。
即使退出秒表功能界面，秒表会继续进行计时。

5. 闹钟模式

- 闹钟设定：在闹钟模式下，“时”闪烁，按D键进行调整，再按C键“分”闪烁，按D键进行调整，按B键退出设置模式。

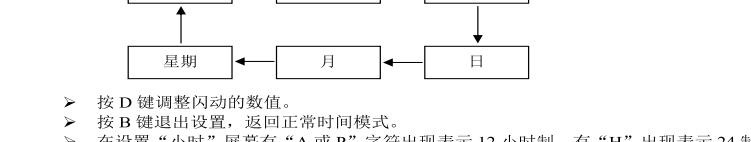


按D键调整闪烁的数字。按B键退出设置，返回正常时间模式。






A. ฟังก์ชัน

- ฟังก์ชันเมกเวลดาแบบ 6 หลักซึ่งแสดงชั่วโมง นาที วินาที วัน/เดือน/ปี/สัปดาห์
แสดงผลแบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมง
ฟังก์ชันปลุกและ CHI
ฟังก์ชันเตือนปลุก
นาฬิกาขี้นเวลา/100 วินาทีและฟังก์ชันเมกเวลดาแบบแยกส่วน
LED สีขาว

B. โหมดต่างๆ

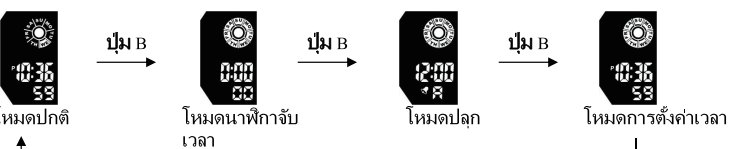


- สามารถเลือกเวลาแบบ 6 หลักซึ่งแสดงชั่วโมง นาที วินาที วัน/เดือน/ปี/สัปดาห์
ฟังก์ชันเตือนปลุกและ CHI
นาฬิกาขี้นเวลา/100 วินาทีและฟังก์ชันเมกเวลดาแบบแยกส่วน

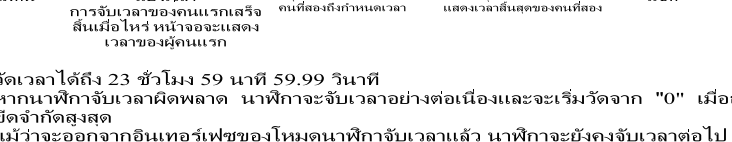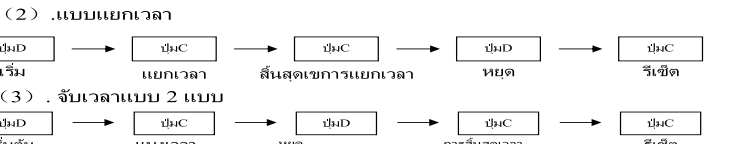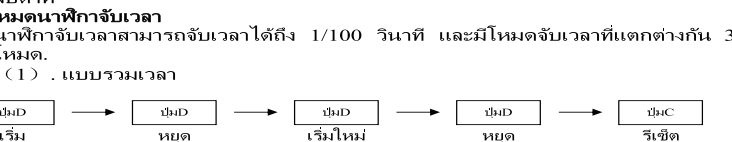

- ขีดเวลาที่ได้ 23 ชั่วโมง 59 นาที 59.99 วินาที
หากนาฬิกาขี้นเวลาผิดพลาด นาฬิกาจะขี้นเวลาอย่างต่อเนื่องและเริ่มรีเซ็ตจาก "0" เมื่อถึงขีดขี้นเวลา
แม้ว่าจะออกจากรูปหน้าของนาฬิกาขี้นเวลาแล้ว นาฬิกาจะยังคงขี้นเวลาต่อไป

5. โหมดปลุก (ปุ่ม)

- การตั้งค่าปลุก: ภายใต้โหมด "ชั่วโมง" และขณะ โหมดปุ่ม D จะเริ่มค่า และกดปุ่ม C ให้ "นาที" และขณะที่โหมดปุ่ม D จะเริ่มปุ่ม และกดปุ่ม B เพื่อจบและเข้าสู่โหมดปกติ

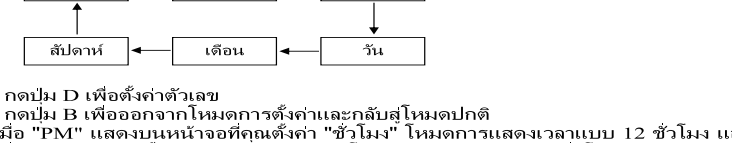


กดปุ่ม D เพื่อตั้งค่าจำนวนนาฬิกาปลุกและโหมดโหมดปกติ






A. Pengenalan Fungsi

- Fungsi penunjuk waktu berbasis 6 digit untuk menunjukkan jam, menit, detik, hari, bulan, dan minggu.
Tampilan 12 jam atau 24 jam
Fungsi Alarm dan CHI (berbunyi).
Fungsi tanda alarm.
Akurasi fungsi stopwatch dan split sampai 1/100 detik.
Pencapaian LED berwarna putih.

B. Functional Modes

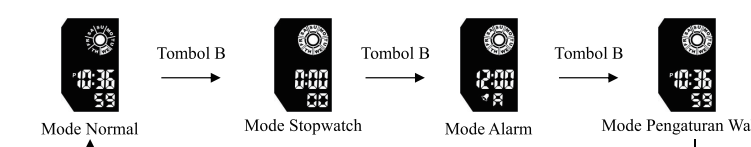


- Dalam mode apa pun, lampu latar LED akan menyala selama tiga detik setelah Tombol A ditekan.
Dalam Mode Normal, tekan Tombol C untuk menampilkan alarm, tekan Tombol D untuk menampilkan hari dalam sepekan.
Dalam Mode Normal, nyatakan atau matikan fungsi alarm dan CHI (bunyi).

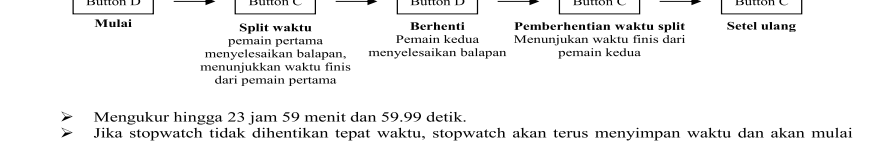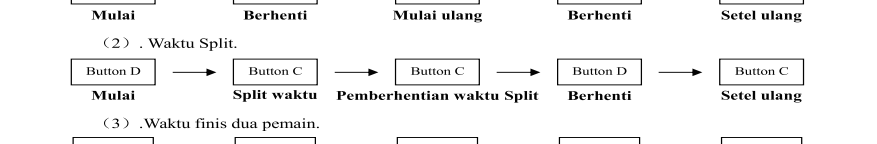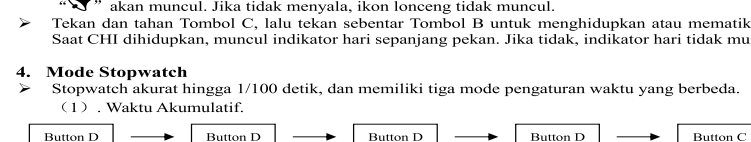

- Mengukur hingga 23 jam 59 menit dan 59,99 detik.
Jika stopwatch tidak dihentikan tepat waktu, stopwatch akan terus menyimpan waktu dan akan mulai mengukur dari "0" saat mencapai batas atas pengukuran.

5. Mode Alarm

- Pengaturan Jam Alarm: pada mode jam alarm, "jam" berkedip, tekan Tombol D untuk melakukan penyesuaian, dan tekan Tombol C hingga "menit" berkedip, lalu tekan Tombol D untuk melakukan penyesuaian, dan terakhir tekan Tombol B untuk keluar.

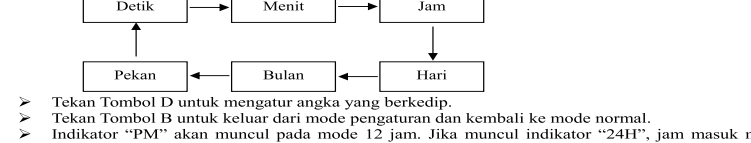


Tekan Tombol D untuk mengatur angka yang berkedip.






A. مقدمة حول مميزات الساعة

- ميزة عرض الوقت بستة أرقام، لشمور الساعة والتفاصيل والنواحي والنجوم والأشهر والأسابيع.
ميزة عرض الوقت بنظام 12 أو 24 ساعة
ميزة الثانية وميزة لثقة التنبؤ
ميزة القنوة
ساعة إلكترونية بدقة 100/1 من الثانية وميزة تقسيم الزمن
ميزة الإضاءة الخلفية إل إي دي باألون الأبيض

B. الأوضاع الوظيفية

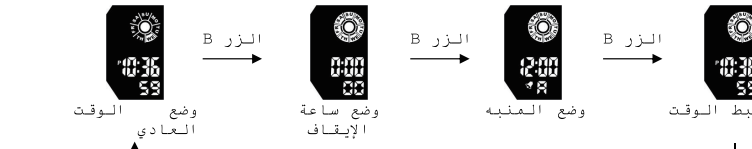

- عند اختيار أي وضع، اضغط الزر A لتفعيل الإضاءة إل إي دي لمدة ثلاث ثوانٍ.
عند اختيار وضع الوقت التام، اضغط الزر C لعرض العلية، و اضغط الزر D لعرض الأسبوع.
عند اختيار وضع التوقيت التام، قم بتفعيل أو إيقاف العلية وميزة التوقيت.

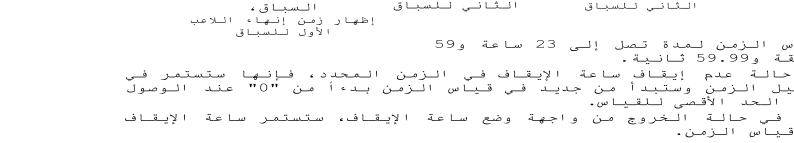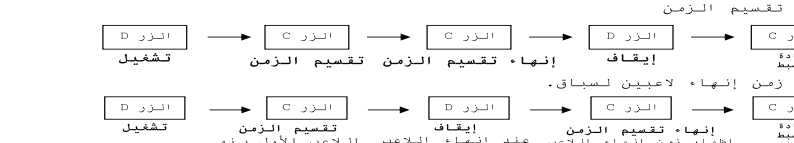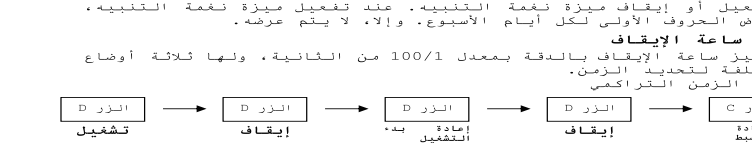

- قياس الوقت لمدة تصل إلى 23 ساعة و 59 دقيقة و 59,99 ثانية.
إذا لم يتوقف الساع عند الوقت المحدد، سيستمر في تسجيل الوقت وسيبدأ العد من جديد عند الوصول إلى الحد الأعلى للقياس.
حتى في حالة الخروج من واجهة وضع ساعة التوقيت، ستستمر ساعة التوقيت في العمل.

5. وضع ساعة التنبيه

- إعداد ساعة التنبيه: في وضع التنبيه، اضغط على الزر D حتى تبدأ علامة "الوقت" على الشاشة، واضغط على الزر C حتى يبدأ رقم "الدقائق" بالوميض، واضغط على الزر D لإجراء التعديلات، واضغط على الزر B للخروج من واجهة الإعداد أو إيقاف الساعة.




اضغط الزر B لضبط الرقم المتذبذب. اضغط على الزر B للخروج من واجهة الإعداد والعودة إلى الوضع الطبيعي.






A. Apresentação das funções

- Função de cronometragem baseada em 6 dígitos para mostrar hora, minuto, segundo, dia, mês e semana.
Visualização de 12 horas ou 24 horas
Função de alarme e CHI
Função suspender.
Cronómetro de precisão at 1/100 segundos e função de cronometragem dividida.
Luz de fundo branca LED

B. Modos Funcionais

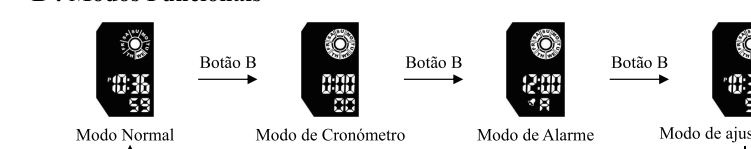


- Em qualquer modo, a iluminação LED de fundo estará acesa durante três segundos após o Botão A ser premido superior de medição.
No Modo Normal, prima Botão C para mostrar Alarme, prima Botão D para mostrar Semano.
No modo normal, ligar ou desligar Alarme e função CHI.

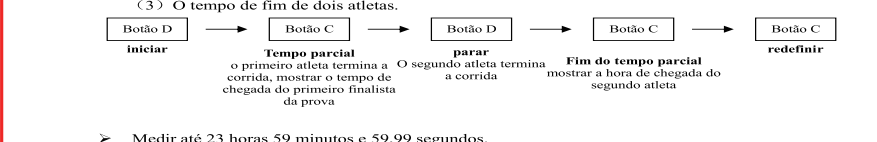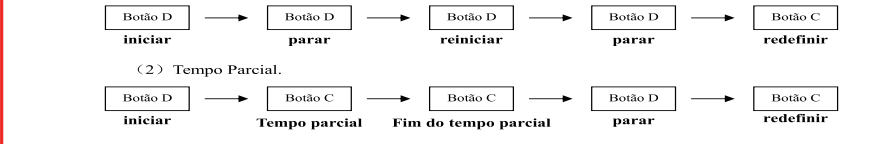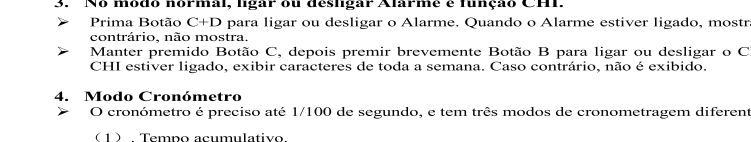

- Medir até 23 horas 59 minutos e 59,99 segundos.
Se o cronómetro não for parado a tempo, manterá o tempo continuamente e começará a medir a partir de "0" no atingir o limite superior de medição.

5. Modo de Alarme

- Ativação do despertador: sob o modo de despertador, a "hora" está a piscar, prima Botão D para fazer o ajuste e prima Botão C até o "minuto" estar a piscar, depois prima Botão D para fazer os ajustes, e finalmente prima Botão B para sair.

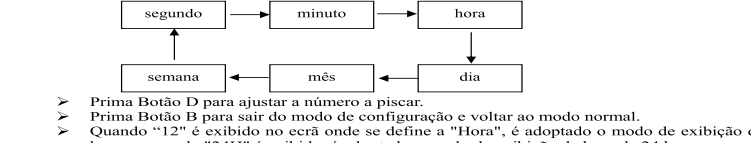

Prima Botão D para ajustar a número a piscar.